

Monteringsvejledning





Decra udluftningshætte 12-45 grader. Leveres med isoleret 15 x 15 cm rør og overgangsstykke til Ø 110, 125, 160 mm rør.



Placeres under overlæg.




Taghætten skal placeres under Decra pladerne i siden.




Taghætten skal placeres under Decra pladerne i begge sideoverlæg.



Næste række monteres under taghætten.

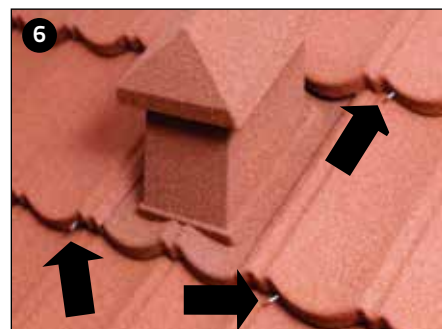

Sideoverlæg trykkes sammen, og der fastgøres med 4 skruer eller søm som vist.

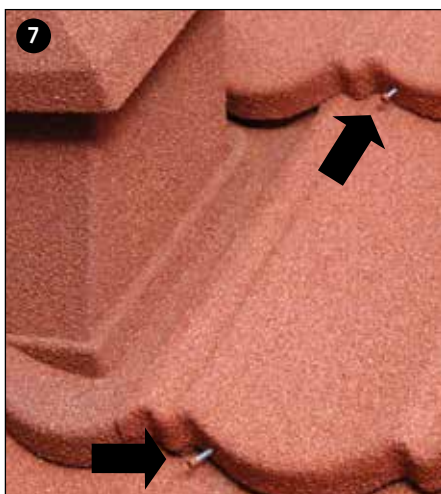

Søm/skruer må ikke skrues gennem udluftningshættens plastflanger.



Fastgørelse kan også ske med skudsøm.



Tætning af overlægssamlinger. Hvis Decra taget er monteret uden undertag, skal der altid fuges som vist. Der anvendes en elastisk fugemasse som f.eks. byggesilicone, MS polymer eller lign.

Icopal Danmark ApS

Lyskær 5
2730 Herlev
Tlf: 44 88 55 00
tag.dk@icopal.com
icopal.dk

Part of BMI Group