



Montering med enkelt forskalling

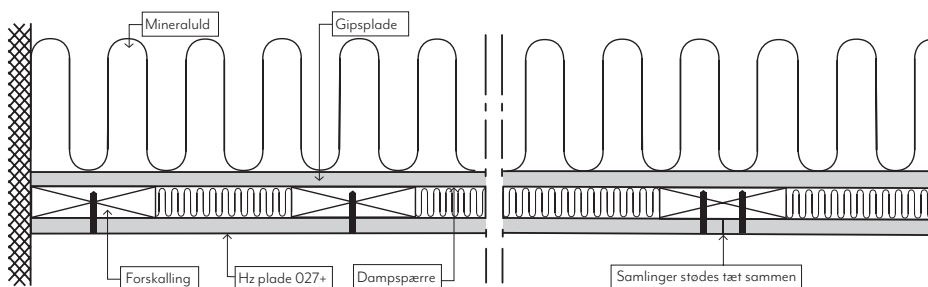


Montering med tværforskalling

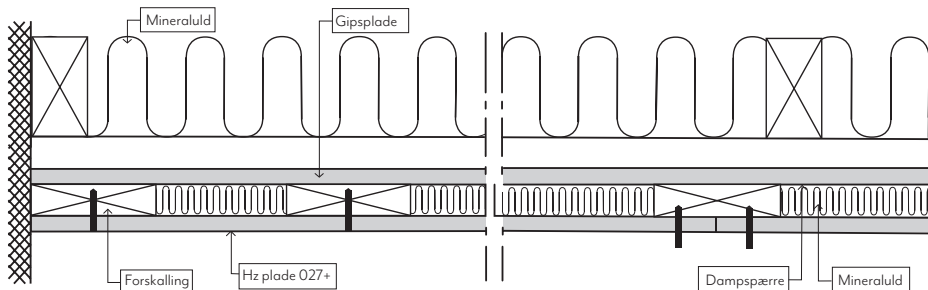

Pladerne monteres i forbandt med minimum 50 mm forskydning mellem samlingerne. For krav til montering af underlaget henvises der til Hz Acoustics kvalitetssikringsdokument.


Bemærk at akustikfilten skal vende ned som overflade - ikke som bagside.

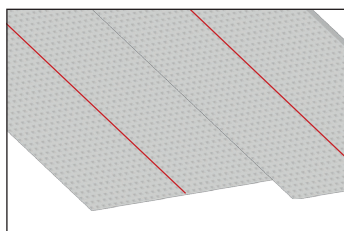


Forskallingen skal udføres med en c/c-afstand på 300 mm.

Pladerne monteres i længderetningen af forskallingen.

Start monteringen ved at skrue pladen op langs midten med maksimalt 150 mm mellem skruerne.

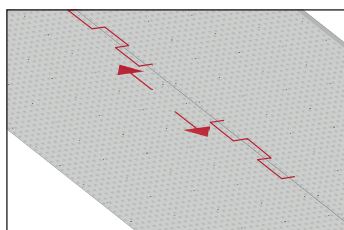

Derefter skrues der langs kanten af den tilstødende plade - følg anvisningen på tegningen.

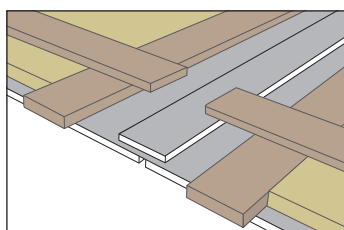

Det anbefales at lave en dilatationsfuge for hver 10 meter eller hver 100 m².

Eksisterende dilatationsfuger skal altid respekteres og videreføres.

Se principtegning for korrekt udførelse af dilatationsfuge.