



Fibo-Trespo
KITCHEN BOARD

B-129-0515

05.15 4000x Trykk: Kai Hansen a.s

FH:



Salgskontor i Danmark:
A.Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 Brøndby
Tlf. 43 96 22 11
Fax 43 63 17 24
e-mail: rindom@rindom.dk
www.rindom.dk

FREMSTILLET AF:


Fibo-Trespo

Fibo-Trespo AS
Industriveien 2,
4580 Lyngdal, Norway
Tlf.: +47 38 13 71 00
Fax.: +47 38 13 70 51
www.fibo-trespo.no
E-post: byggma@byggma.no



dekorudvalg 8



Nyt køkken
på en
eftermiddag



Fibo-Trespo

KITCHEN BOARD

Med vægpaneler tilpasset området mellem køkkenbord og overskabe fornyer du køkkenet på et par timer. Pladerne er 60 cm brede (nettomål) og leveres i pakker à 2 stk. Metaldekorene er 58cm brede.

Kvaliteten er den velkendte fra Fibo-Trespo vægpaneler.

Den glatte og stærke overflade tåler både direkte vandstænk og store temperatursvingninger. Den er hurtig at tørre af og let at holde ren.



montering 11

ENKLERE KAN DET IKKE GØRES!

Enkel montering - God totaløkonomi

Sikker og holdbar løsning - Flot og moderne design

Et norsk kvalitetsprodukt

Tåler vandstænk og temperatursvingninger

Vedligeholdelsesfrit og let at rengøre



NYT KØKKEN PÅ EN EFTER-MIDDAG MED KITCHEN BOARD

Et norsk kvalitetsprodukt med stort dekorudvalg.

Panelerne kan monteres direkte på lægter eller på eksisterende skruefaste vægge. Følg den enkle monteringsvejledning, og du er sikret et flot resultat, som du har glæde af i årevis.


Kitchen Board leveres i pakker à 2 stk. Hver plade har nettomål 600 mm x 580 mm. Metaldekorene er 560/580 mm x 580 mm.



▲Kitchen Board 2346 K00 Rivet Flora
◀Kitchen Board 2124 HG KM99 Black

Aqualock-samlingen gør monteringsarbejdet enkelt og hurtigt, og giver et perfekt slutresultat med en flot finish.

Design godkendelse:
D21569 No.00 + US.00
Patent godkendelse:
P24306 No.00 + US.00 + EP.00

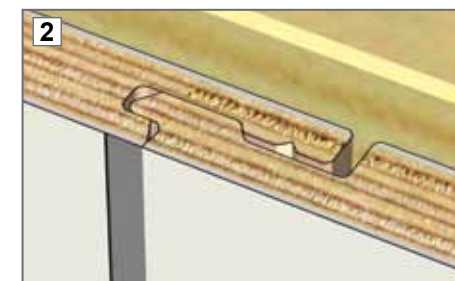


- Kitchen Board 2204 S K00 Cracked Cement ◀
- Kitchen Board 1066 S KM99 Black Concrete ◀◀
- Kitchen Board 2069 S KM99 Zink ◀◀◀
- Kitchen Board 3091 HG K03 Denver White ▶




DEKOR OVERSIGT




K00, uden fræsning

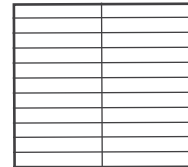


K03, 300x50 mm

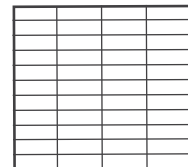


K15, 150x30 mm

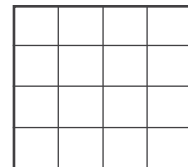


K25, 150x150 mm

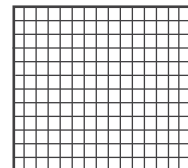

K30, 30x30 mm

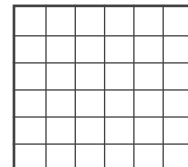

K40, 100x100 mm

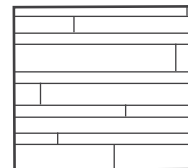


KM99, brudskifer




KITCHEN BOARD DEKORUDVALG :




0901 PI K00 Black Flower***

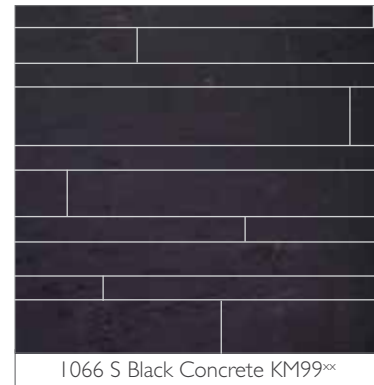


1066 S Black Concrete KM99**

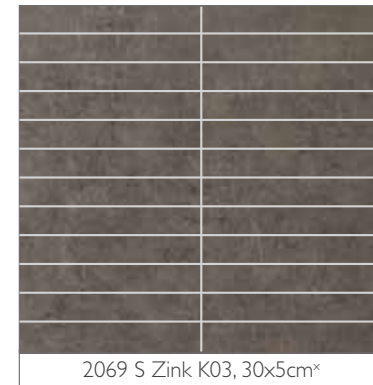

2069 S Zink K03, 30x5cm*

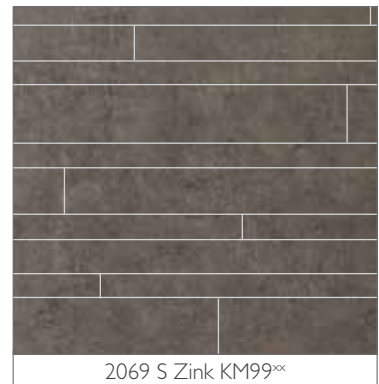


2069 S Zink KM99**

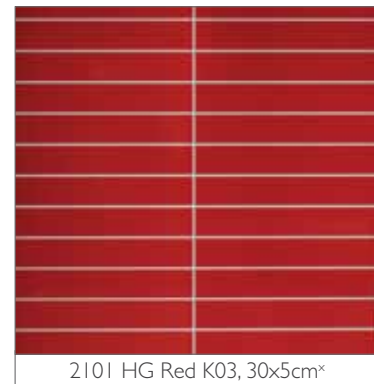


2101 HG Red K03, 30x5cm*



2124 HG New York Black K15, 15x3cm*

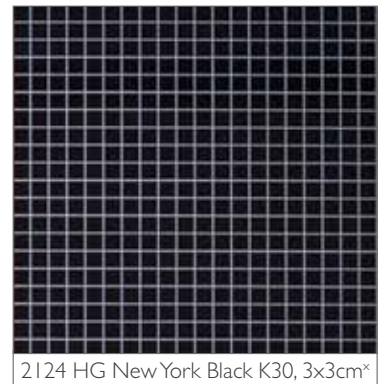

2124 HG New York Black K30, 3x3cm*

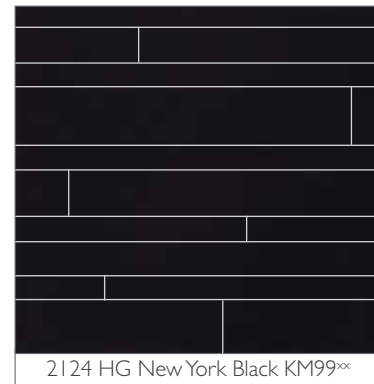

2124 HG New York Black KM99**




2204 S Cracked Cement K00



2898 RU Shabby Chic K00




3091 HG Denver White K03, 30x5cm*

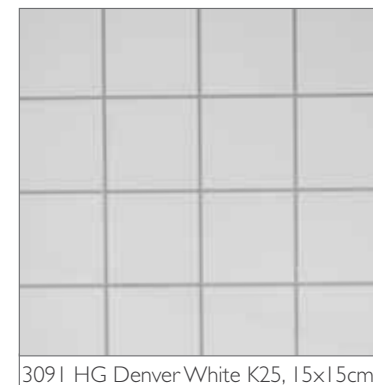


3091 HG Denver White K25, 15x15cm*


KITCHEN BOARD

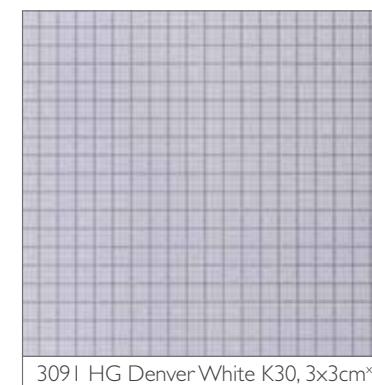


3091 HG Denver White K30, 3x3cm*

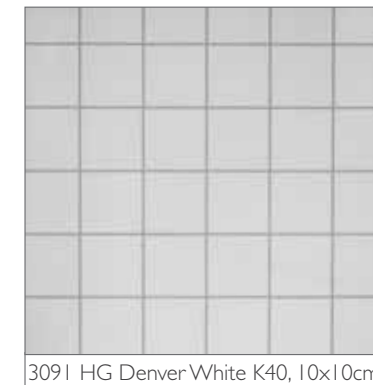

3091 HG Denver White K40, 10x10cm*

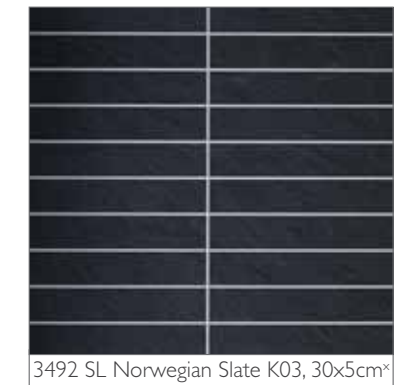


3492 SL Norwegian Slate K03, 30x5cm*

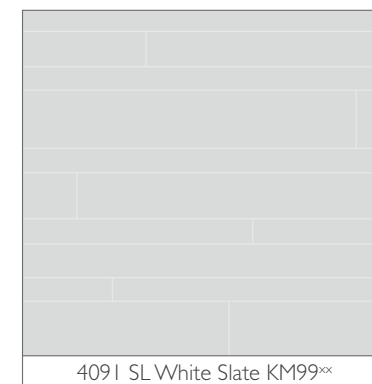

4091 SL White Slate KM99**



5342 EM Sahara KM25**

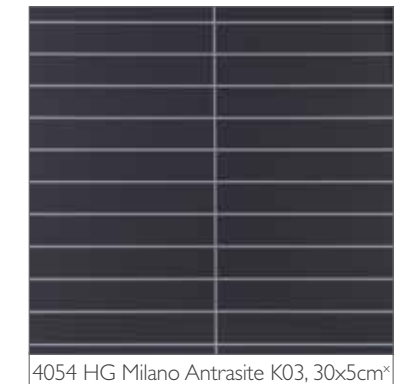

4054 HG Milano Antrasite K03, 30x5cm*

METAL DEKOR



441 K00 Børstet aluminium




2346 K00 Rivet Flora



2800 K00 Pennello

NB! Mønstret i metal dekorene er ikke sammenhængende fra panel til panel.

DEKOR OVERSIGT

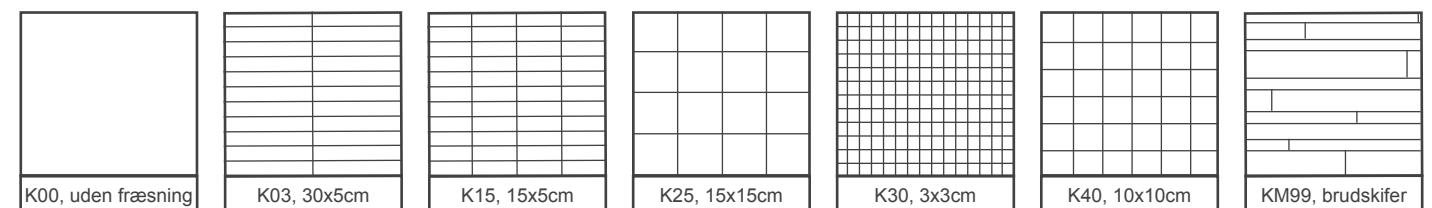


Kitchen Board leveres i pakker á 2 stk. Hver plade har nettomål 60 x 58 cm (BXH) og en tykkelse på 10,2mm. METAL DEKOR har dog andre mål: 441 K00 og 2800 K00: 58 x 58 cm. 2346 K00: 56 x 58 cm (nettomål BXH). Tykkelse på metal dekor er 10,2mm. Monteringsvejledning følger i pakken. Let at montere og let at tage ned igen, hvis/når det er aktuelt med fornyelse. x fugebredde er 3,5mm xx fugebredde er 1,8mm xxx mønstret er ikke sammenhængende.

TILBEHØR:

BUNDLISTE	INDVENDIG HJØRNELISTE	AFSLUTNINGS-PROFIL
		
leveres i længde 240cm	leveres i længde 58cm og 240cm	leveres i længde 58cm og 240cm

Det anbefales at bruge handsker under monteringen, da der kan forekomme skarpe kanter.

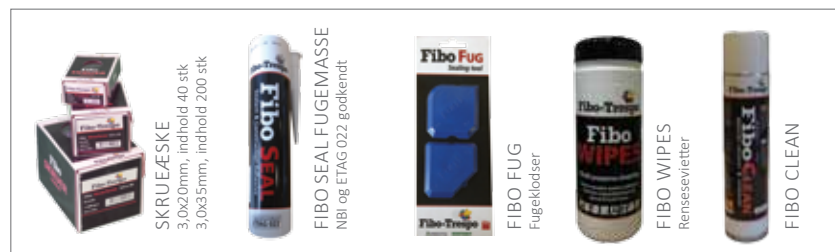

ETAG 022 GODKENDTE FUGEMASSER:

FUGEMASSE	ALU PROFILER	PVC PROFILER
FIBO SEAL	OK	OK
SIKAFLEX AT CONNECTION	OK	
FUGGER SEAL ALL	OK	OK
CT1	OK	OK
CASCO AQUASEAL	OK	

MONTERING MED BUNDLISTE

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe. Skal montering ske på murvæg, skal der forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.



Tilpas bundlisten.
Fug under listen eller direkte på bordet.



Skrue bundlisten fast.
Der skal laves en forsænkning til skruehovedet, så pladen glider let ned i listen.



Klik de tilpassede plader sammen.
Det anbefales at prøvemontere pladerne før limning/fugning. Ved vask anbefales det at bruge fugemasse mellem pladerne.



Påfør fugemasse i bunden af listen.



Pladerne løftes samlet op og sættes i bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.



Skrue pladerne fast i top og side. For at undgå skade på laminaten anbefales det at forbores pladerne.



Afslutningslister samles og tilpasses, påføres lim og monteres. Der skal fuges langs bundlisten.



Og nyd så det færdige resultat!

MONTERING UDEN BUNDLISTE

Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne samt evt. justering i forhold til overskabe. Hvis montering skal ske på fliseplader eller tynde plader, skal eksisterende træ/stålskelet benyttes til fastgøring.



Beregn en afstand på 2-3 mm mellem pladen på væggen og bordpladen.



Pladerne fastgøres med skrue i den markerede rille.



Pladerne skrues fast i kanten. Der bør forbores gennem laminaten for at undgå skade på pladen.



Pladerne klikkes på plads.



Det anbefales at bruge fugemasse mellem pladerne bag vasken, når de klikkes sammen.



Sidste panel skrues fast. Skruen bliver dækket af afslutningsliste (forboring og forsænkning anbefales).



Pladerne fuges i bunden. Det anbefales at anvende maskeringstape på både plade og køkkenbord for at opnå en flot fuger.



Og nyd så det færdige resultat!