

Monterings- vejledning

Gælder for alle Touch
og Code modeller



Før du starter

Læs brugermanualen omhyggeligt og tjek indholdet i produktæskan.

Du skal bruge følgende til installationen:

Stjerneskrue-trækker, kraftig bidetang, den medfølgende torx-skrue-trækker. Ved dråbecylinder skal der bruges en boremaskine samt et 14 og 20 mm bor.

VIGTIG INFORMATION

Der følger nødnøgler med vores produkter, som en manuel/mekanisk backup løsning i tilfælde af drænet batteri, komponent fejl, hævrværk el.lign. Derfor er det vigtigt at opbevare mindst en nødnøgle udenfor hjemmet.

Kontakt vores kundeservice med det samme, hvis du har mistanke om fejl på produktet.

Easy2Access fraskriver sig alt ansvar og omkostninger i forbindelse med manglende nødnøgler.

Er produktet kompatibelt med din dør?

Produktet er kompatibelt med både højre- og venstrehængte døre og passer til den skandinaviske standard (SS817383) for hoveddøre.

Det passer også på 3-punkt låsekasser samt dråbe – og ovalcylinder.

Der er følgende pladskrav: min. 28 mm fra karm til centrum af dør-grebshul på begge sider af døren. Hullet til den gennemgående firkantpal skal være 8 mm.

VIGTIGT: Har du en dråbecylinder (hvor låsecylinderen sidder under håndtaget), så husk at tjekke, at der er et gennemgående hul i låsekassen mellem håndtaget og låsecylinderen, inden du begynder montagen. Se mere side 10.

Sikkerhedsklasse 3 SSF 3522 kriterier: Minimum 4 cifre for alle master- og brugerkoder, de medfølgende sikkerhedsskruer skal bruges i installationen, anti-sabotagefunktionen skal være aktiveret, camouflagefunktionen skal være deaktiveret, sikkerhedsfunktionen for det indvendige håndtag skal bruges og 2-faktor godkendelse skal være aktiveret for fingeraftryk – og nøglebrik funktionen.



Der er tre aktuelle monteringsmetoder – vælg den metode, der passer til din dør

Døre med ovalcylinder og 3-punkt

Har du en dør med ovalcylinder, hvor nøglecylinderen er placeret over dit håndtag kan den eksisterende låsekasse oftest genbruges. Mindre tilpasninger kan dog forekomme ifbm. at ledningen skal kobles fra udvendig til indvendig side. Ved denne type dør og låsekasse, anbefales det at låsen sættes i 3-punkt funktion for at få en sikker og forsvarlig aflåsning af døren.

Døre med dråbecylinder og 3-punkt

Har du en dør med dråbecylinder, hvor nøglecylinderen sidder under dit håndtag, kan den eksisterende låsekasse normalt genbruges. Du skal være opmærksom på, at tjekke der er et gennemgående hul i låsekassen mellem håndtaget og låsecylinderen (kan være dækket af et klistermærke) inden du begynder montagen. Du behøver ikke afmontere den eksisterende nøglecylinder, da denne ikke dækkes af låsen.

Her vil vi anbefale et langskilt eller dækroset, hvis den ønskes blændet.

Det kræver mere tilpasning ved montering, da der skal bores to huller for montering og et for at koble ledningen fra udvendig til indvendig side.


Se mere i montagevedjledningen. Ved denne type dør og låsekasse, anbefales det at låsen sættes i 3-punkt funktion for at få en sikker og forsvarlig aflåsning af døren.

Døre uden 3-punkt

Har du en dør efter Skandinavisk standard kræver det, at du skifter låsekassen. Vi anbefaler selvforriglende låsekasse med hagerigle fra nimly.


Døre med ovalcylinder og 3-punkt

Trin 1: verificere kompatibilitet

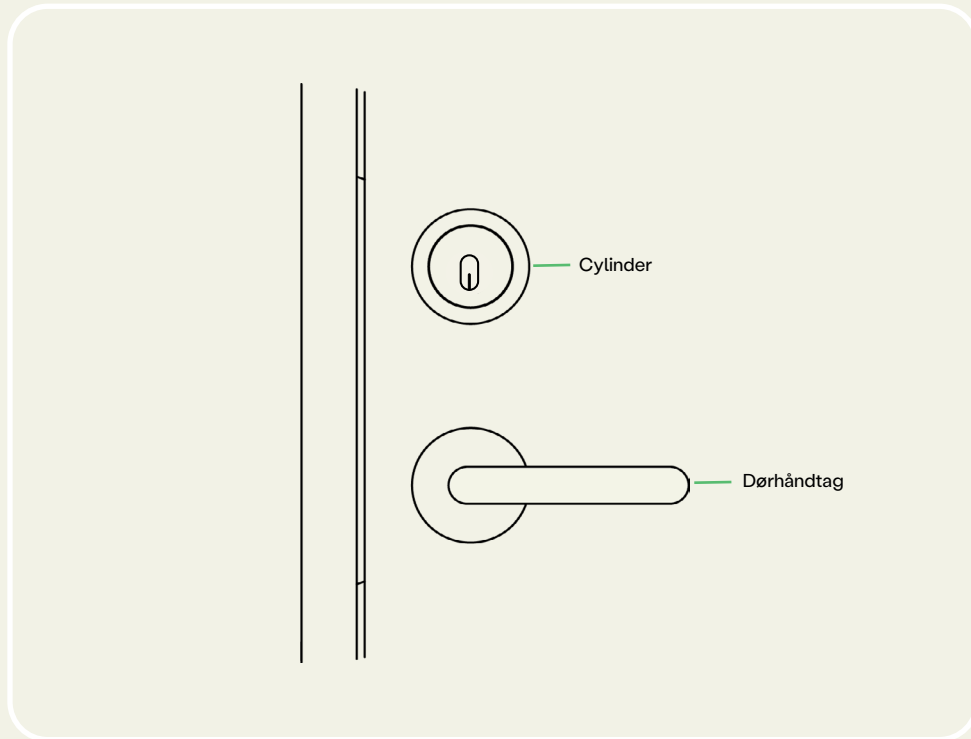


Før du starter: Din dør har oval cylinder, hvis låsecylinderen sidder over håndtaget og 3 punkt, hvis du kan løfte håndtaget. Se tegning for at verificere typen af dør. Du kan i langt de fleste tilfælde bruge eksisterende låsekasse..

Trin 2: find dine nødnøgler

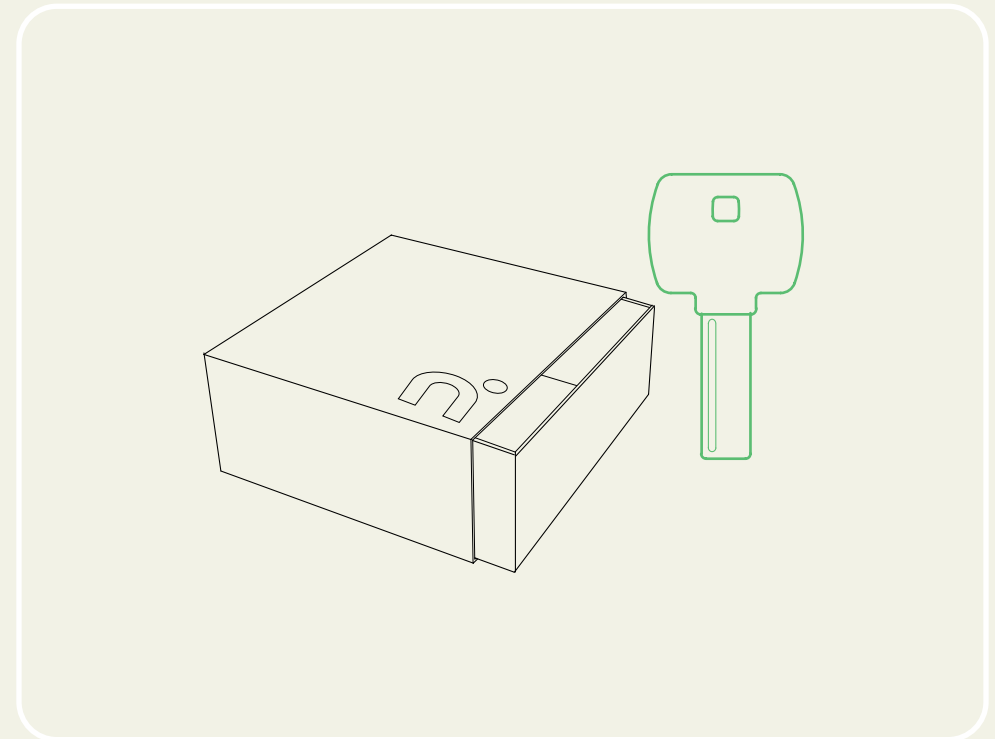


Gennemgå indholdet af kassen og find **nødnøglerne** frem. Vær sikker på, at du **altid** har nødnøglerne ved din side, imens du installerer.

Trin 3: forbered installationen

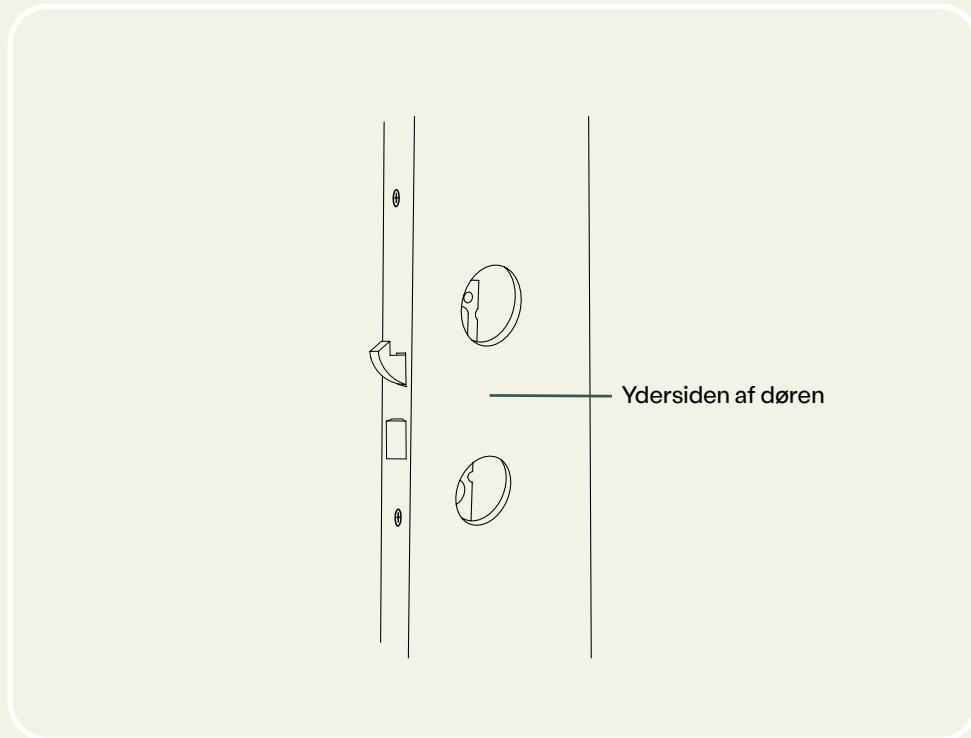

Fjern dørhåndtaget og låsecylinderen. Lad låsekassen sidde. Find din elektroniske lås frem og fortsæt til næste trin.


Trin 4: før ledningen igennem

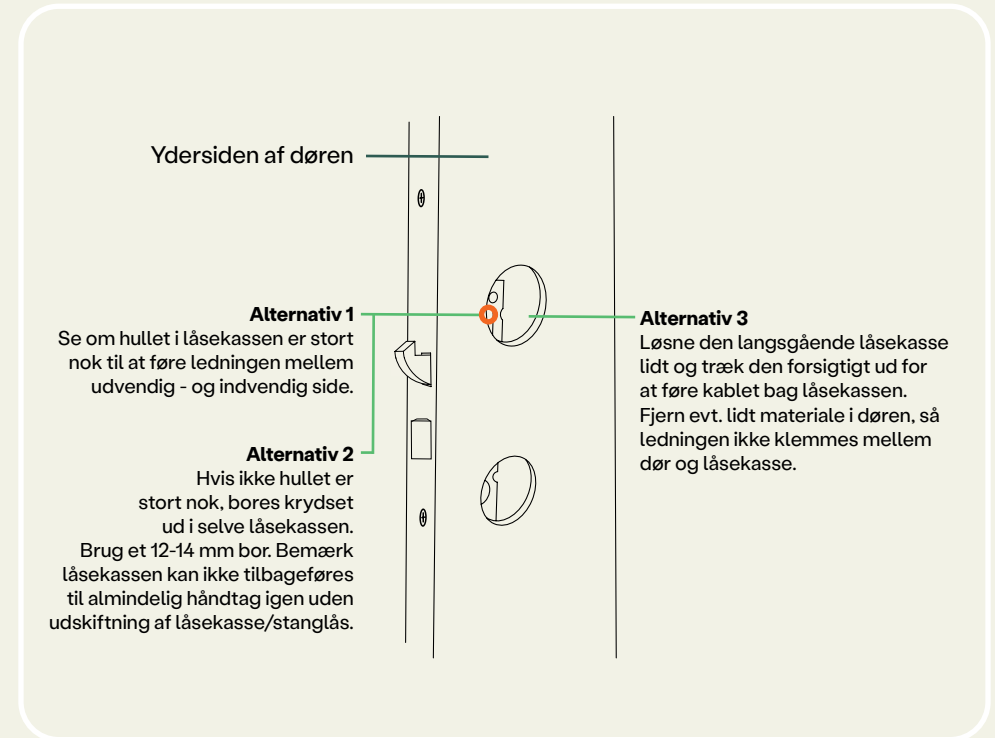

Ledningen der skal koble yder- og indersiden, skal føres igennem den eksisterende låsekasse. Hvis det øverste hul i låsekassen ikke er stort nok, kan det enten gøres ved at bore et 12-14 mm hul, hvor låsecylinderen sad og føre ledningen igennem. Alternativt kan låsekassen løsnes let i skruerne på selve stanglåsen og herefter kan låsekassen rykkes let til siden og ledningen føres bagom (aldrig over).


Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme eller risikerer at blive beskadiget af f.eks. skruerne under monteringen.

Trin 5: placer den udvendige enhed

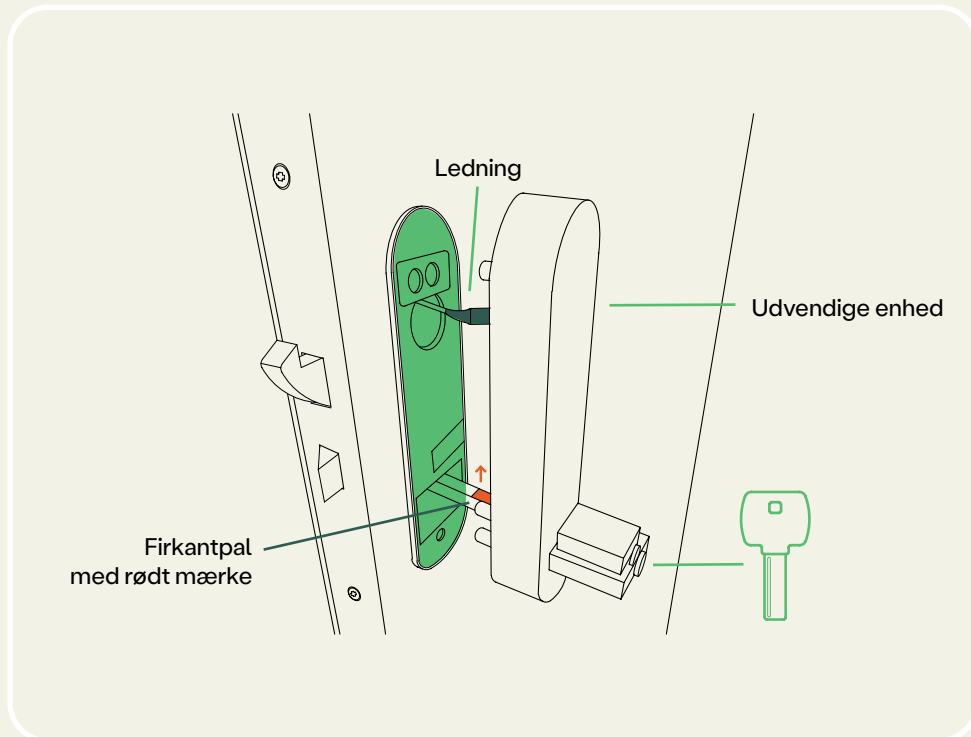


Placer **gummipakningen** og den udvendige enhed på døren. Indsæt nødnøglen i yderdelen og drej 90 grader. Dermed testes nødnøglen, låsen bliver mere stabil og du sikrer, at du ikke bliver låst ude. Sørg for at flangen på pakningen omkranser bagsiden af låsen. Gummipakningen må ikke klemmes, da der i så fald kan trænge fugt ind. Det **røde mærke** på firkantpalen skal vende opad. Før ledningen gennem det øverste hul.

Trin 6: tilpas knækskruerne

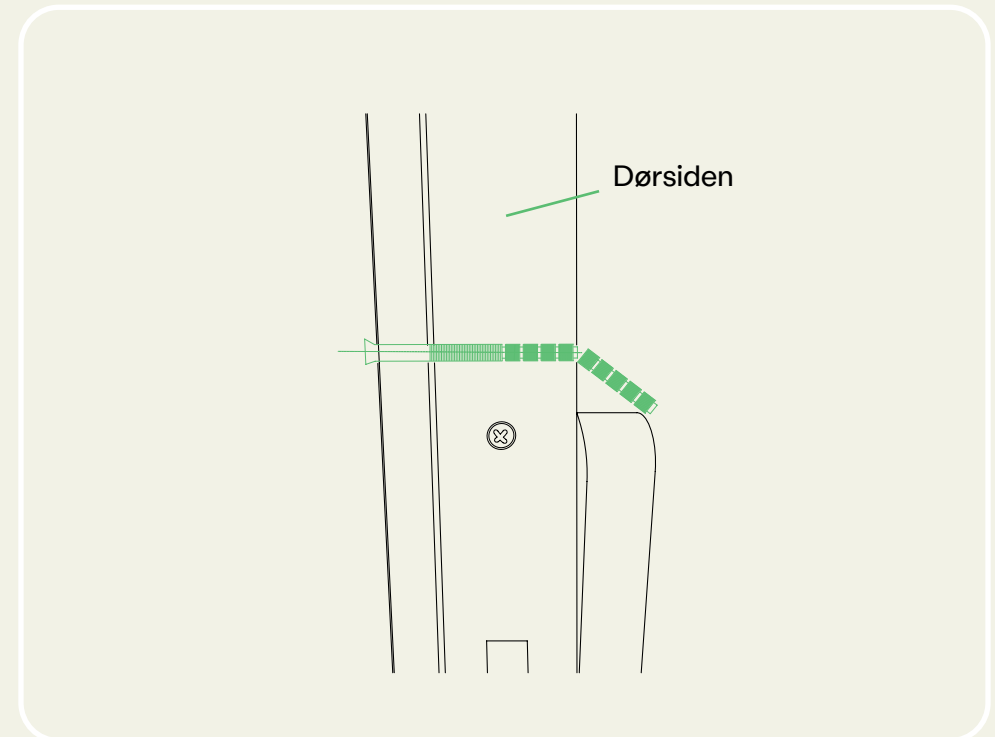


Tilpas knækskruerne så de passer til tykkelsen på døren. Brug en kraftig tang til at klippe til den ønskede længde.

Trin 7: monter montagepladen

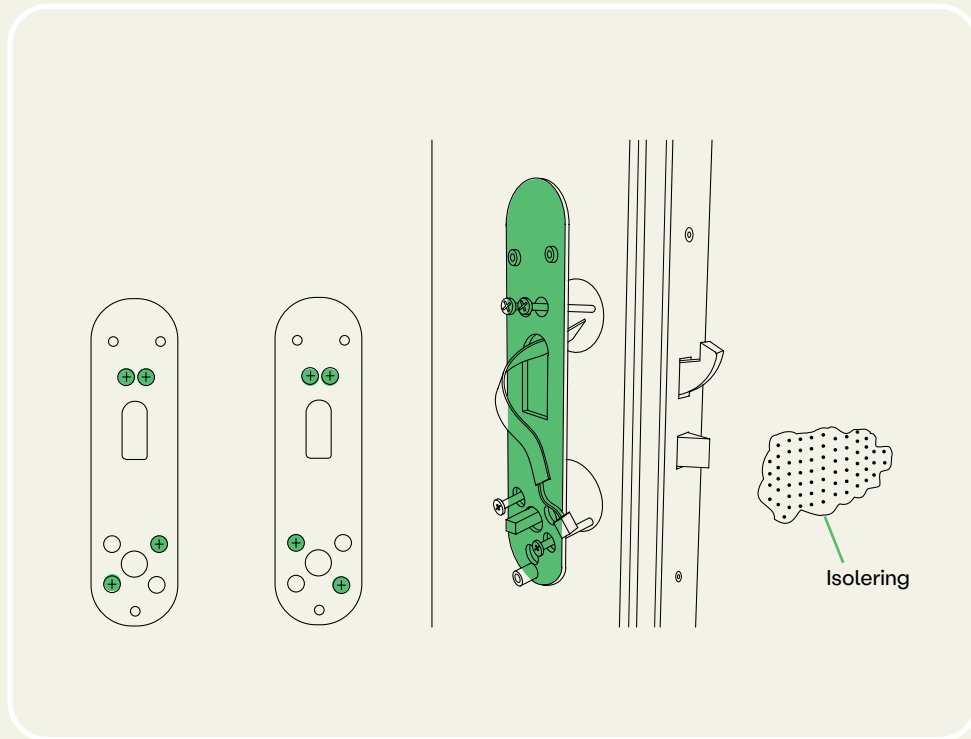

Placer isolering både fra ind – og udvendigt hul i døren.
Montagepladen monteres med knækskruerne fra indvendige side. **To** skruer i toppen og **to** i bunden. Stram forsigtigt med en skruetrækker. Sørg for at gummipakningen slutter tæt på udvendige side.


Trin 8: tilslut indvendige enhed

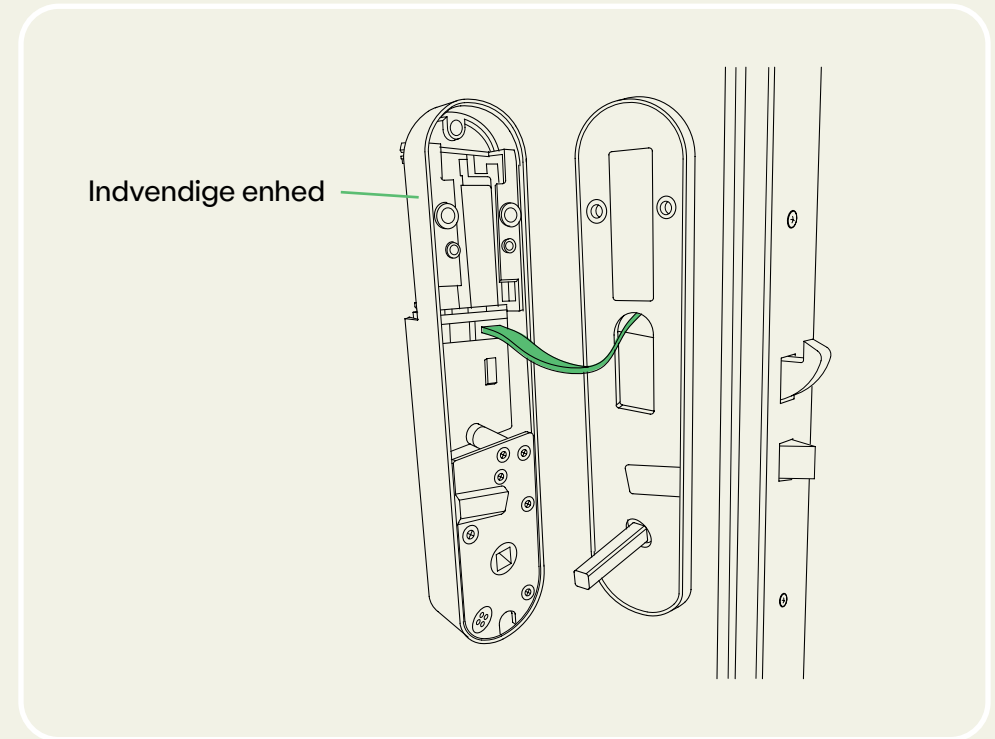

Placer gummipakningen på montagepladen. Vær opmærksom på, at der er forskel på flangerne på gummipakningen og den dækker hele montagepladen. Den dybe flange skal mod montagepladen så den dækker den. Tilslut **kablet** til den indvendige enhed.


Hvis du har købt **Connect Module** skal dette installeres nu, før du fortsætter.

Trin 9: placer indvendige enhed

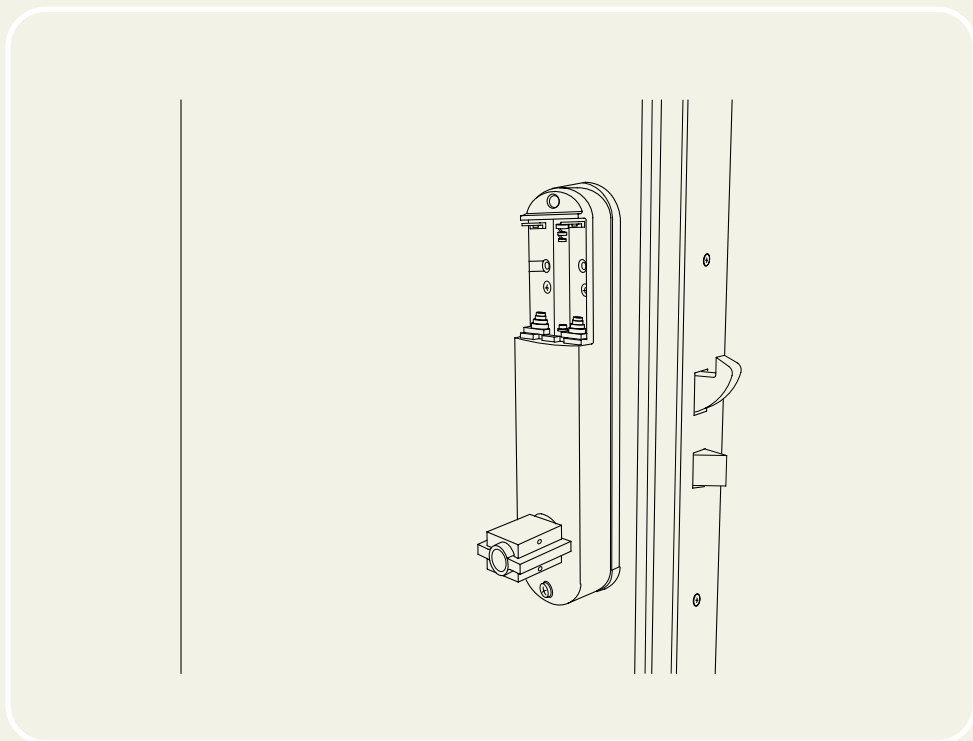


Det overskydende kabel foldes forsigtigt ind i hullet, sørg for det ikke bliver klemmt. Montér den indvendige enhed.

Trin 10: monter indvendige enhed

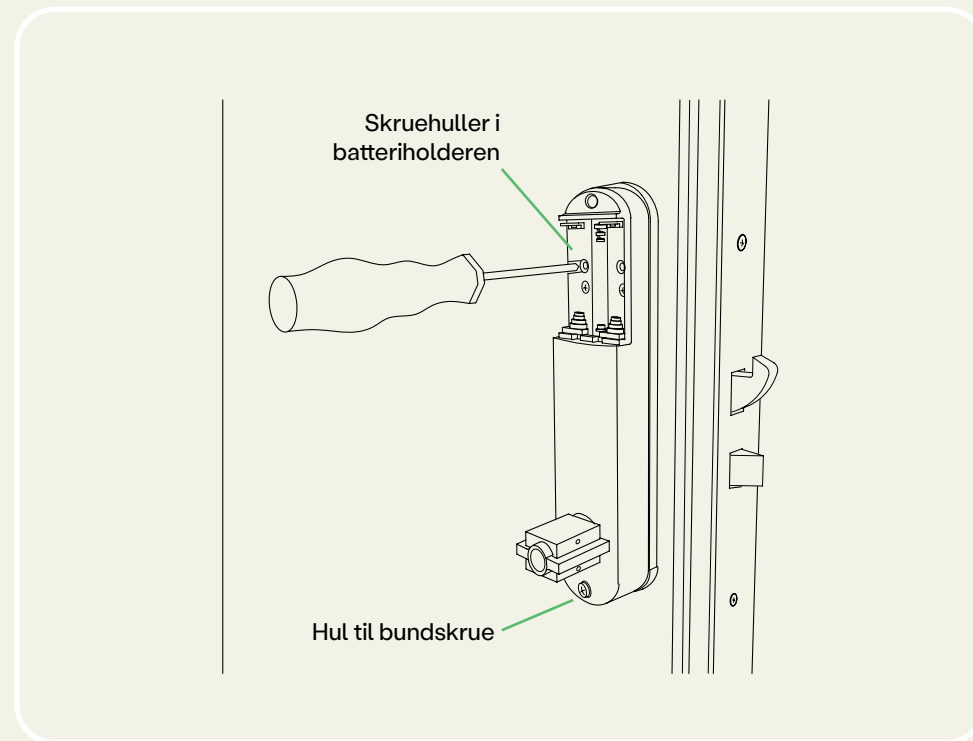


Monter indersiden af låsen ved at fastgøre skruer både i batteriholderen og i bunden. Isæt batterier og batteridækslet.

Trin 11: monter håndtagene

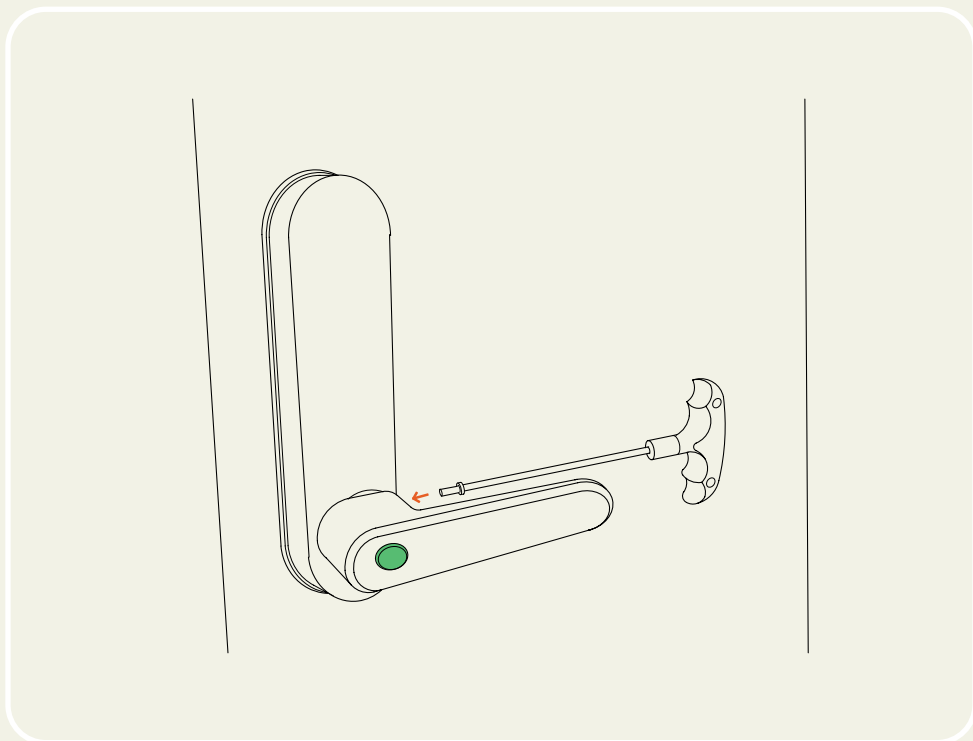

Monter begge håndtag. Yderhåndtaget har et **hul** til nøglecylinderen. Placer håndtagene i den ønskede retning og brug det medfølgende værktøj til at fastgøre skrueerne.


Trin 12: funktionstest låsen

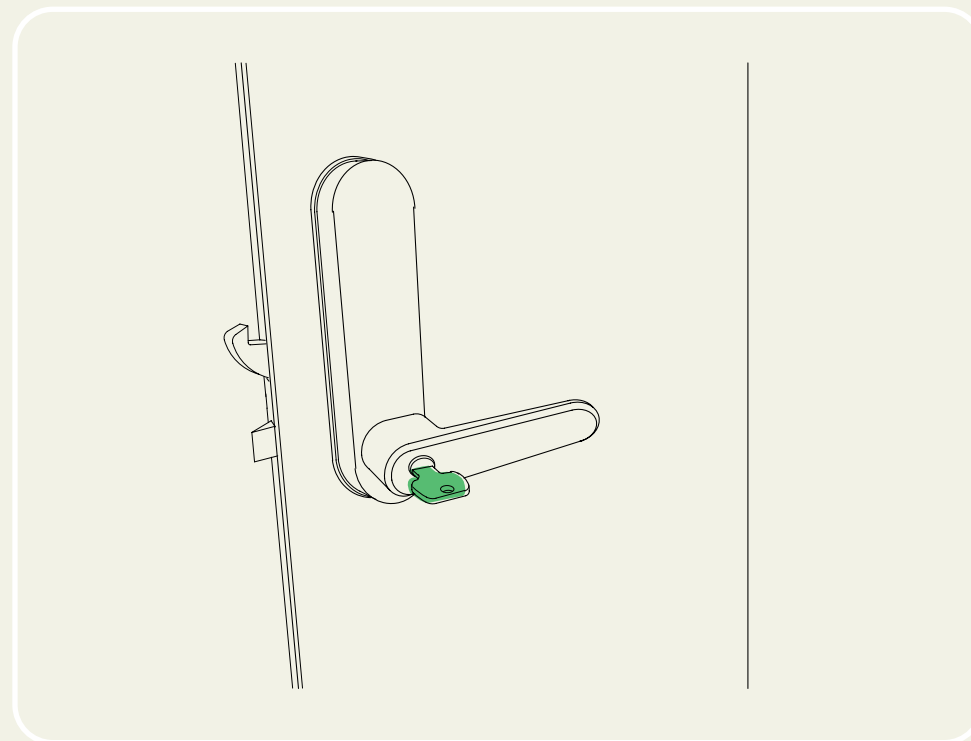

Sørg for at låsen fungerer sammen med dine **nødnøgler**, **før** du lukker døren. Isæt nødnøglen og drej den 90 grader, så nøglen er horisontal med cylinderen. Ydersidehåndtaget vil blive aktivt og døren kan åbnes. Fjern nøglen igen og opbevar den et sikkert sted ude for hjemmet. Test låsen elektronisk med fabrikkoden 123#. Når låsen åbnes, vil der lyde et bip og tallene lyser grønt.

Døre med dråbecylinder og 3 punkt


Trin 1: forbered til montering

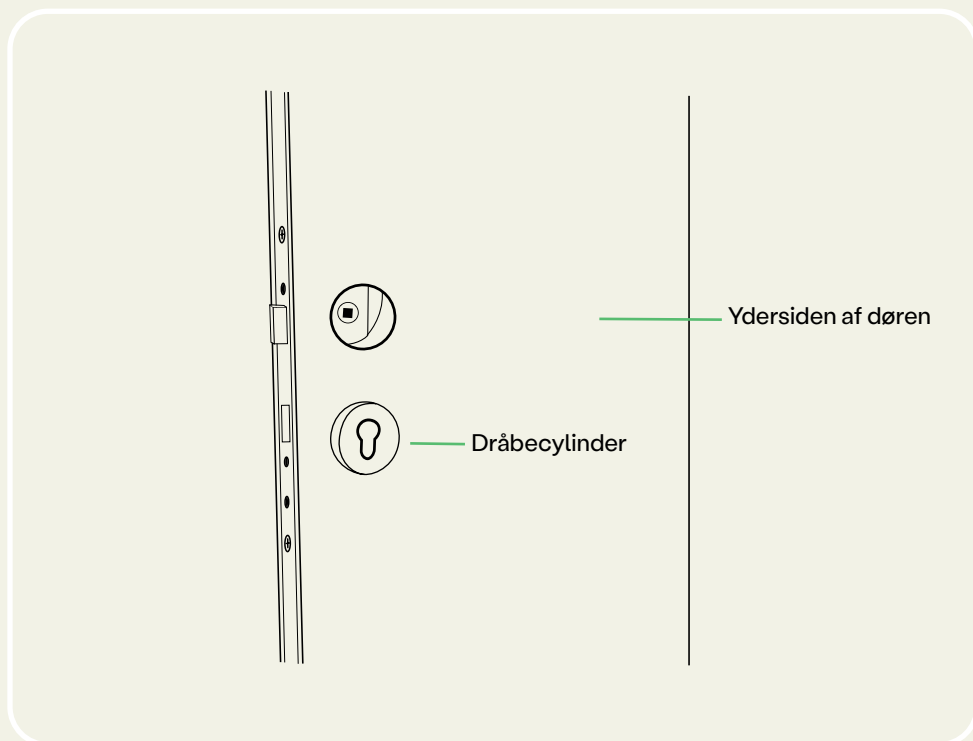

Gennemgå indholdet af kassen og find **nødnøglerne** frem. Vær sikker på at du altid har nødnøglerne ved din side imens du installerer.


Afmonter dørhåndtag og lad låsecylinderen sidde på døren.

Trin 2: marker positionen på døren

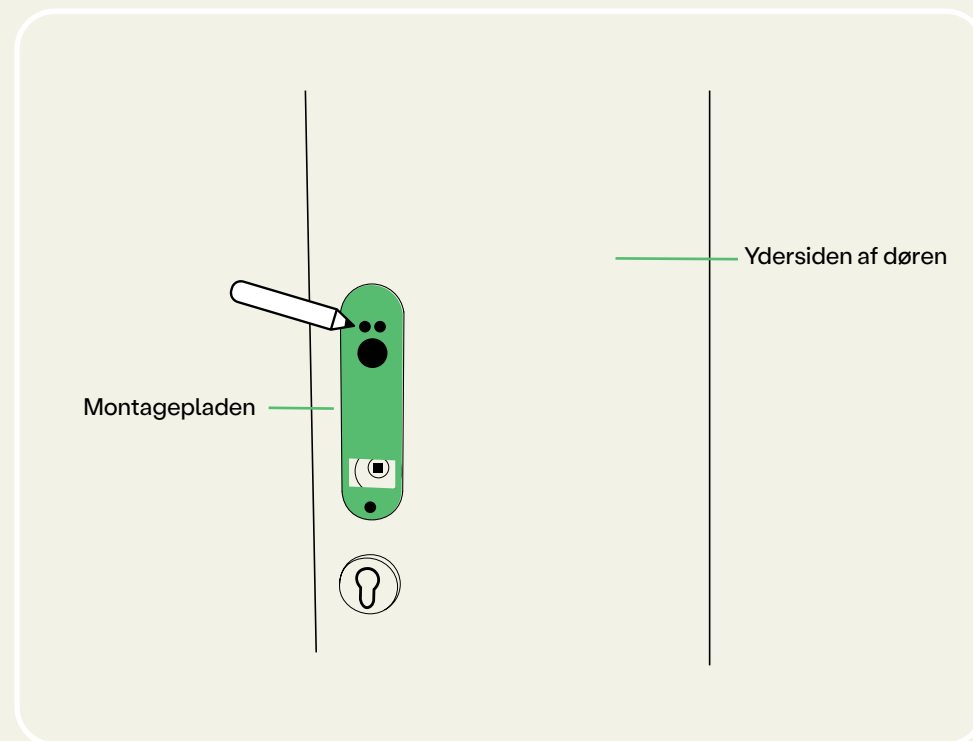


Centrer **montagepladen** over dørgrebshullet og afmærk de 4 huller på begge sider af døren. To huller i toppen til montering og et til ledningen, et hul i bunden til den lange knækskrue.

Trin 3: bor forsigtigt

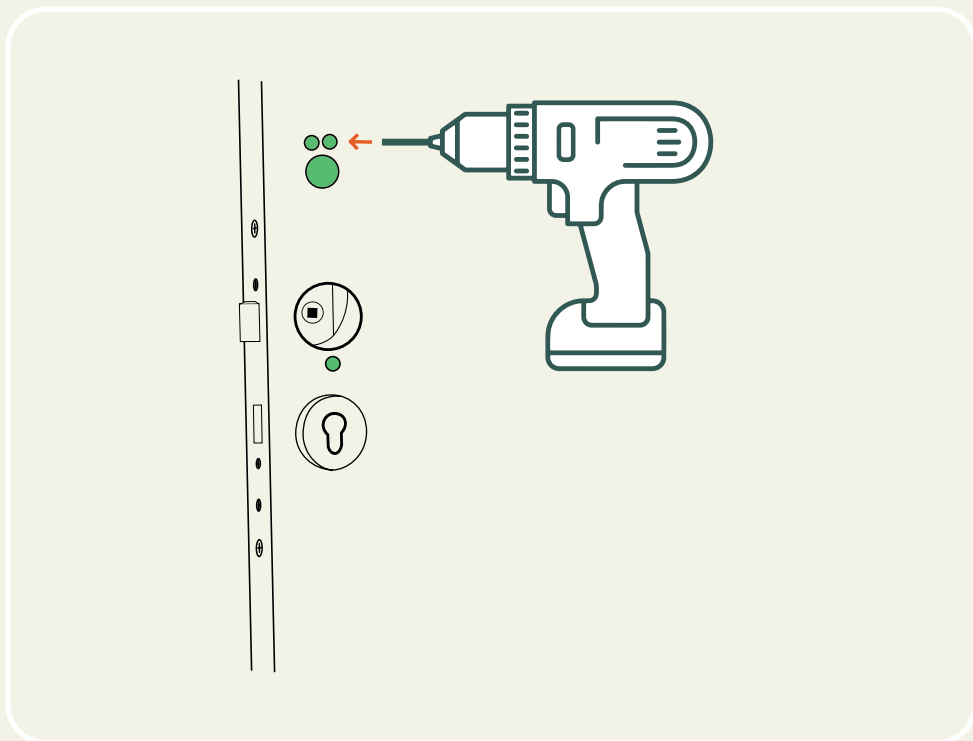


Bor fra **begge** sider af døren. Med et 12-14mm (monteringshul) og 16-20mm bor (ledningshul).

Trin 4: tilpas om nødvendigt

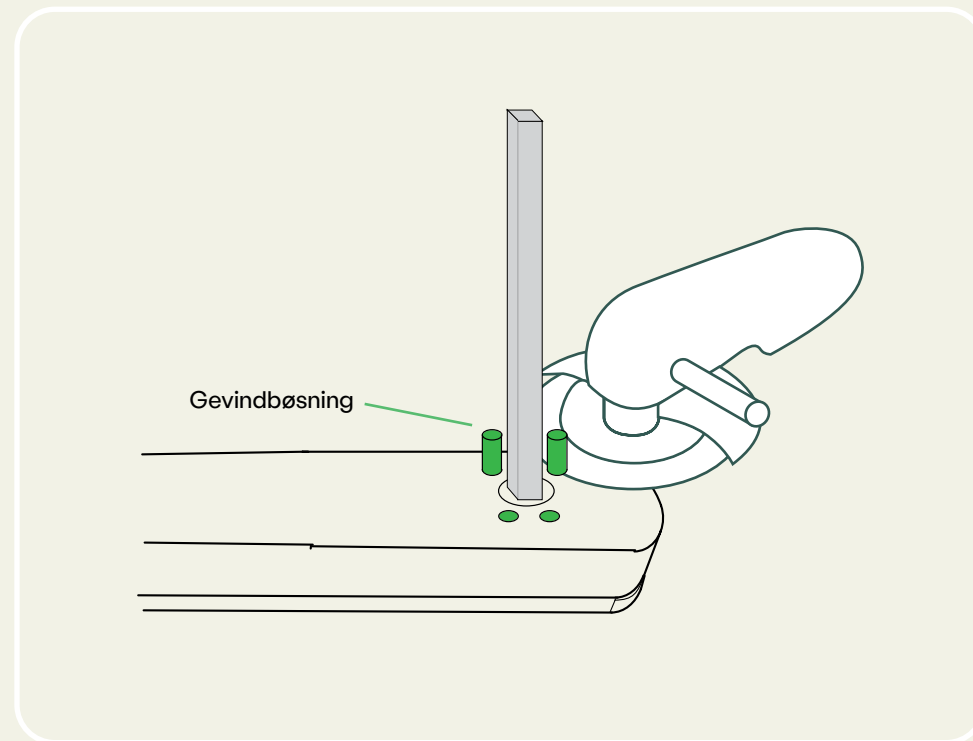


Fjern de 4 gevindbøsninger med en vinkelsliber, **hvis** der ikke er plads til dem i døren. Fjern kun hvis nødvendigt. Alternativt kan der gøres plads til bøsningerne i døren.

Trin 5: placer den udvendige enhed

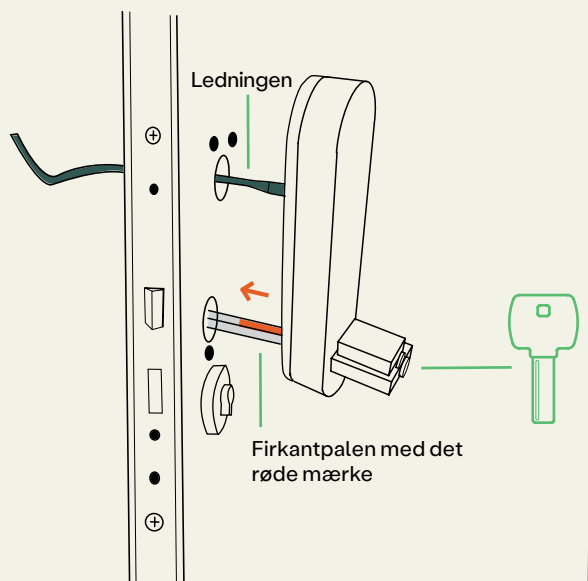


Placer gummipakningen og den udvendige enhed på døren. Indsæt nødnøglen i yderdelen og drej 90 grader. Dermed testes både nødnøglen, låsen bliver mere stabil og du sikrer, at du ikke bliver låst ude. Sørg for at flangen på pakningen omkranser bagsiden af låsen. Gummipakningen må ikke klemmes, da der i så fald kan trænge fugt ind. Det røde mærke på firkantpalen skal pege opad. Før ledningen gennem det øverste hul.

Trin 6: tilpas knækskrueerne

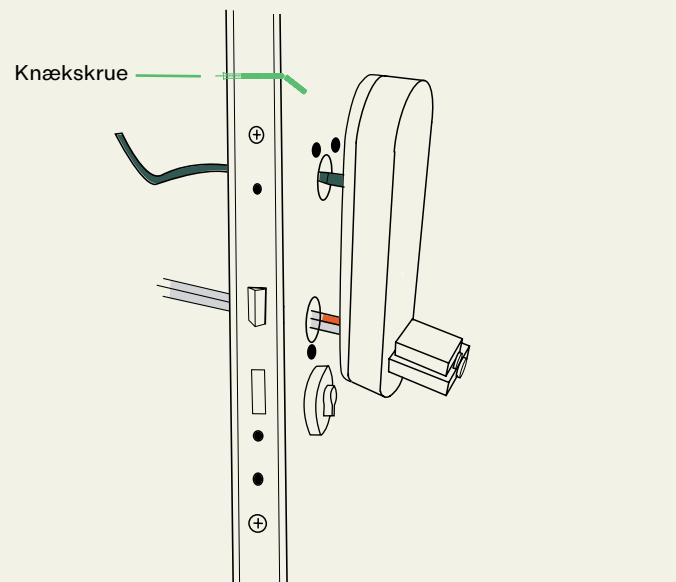


Tilpas 2 af knækskrueerne (du skal kun bruge 3 stk. i alt ved dråbecylinder) så de passer til tykkelsen på døren. Den 3. skrue skal være to led længere end dørens tykkelse. Brug en kraftig tang til at klippe til den ønskede længde.

Trin 7: monter montagepladen

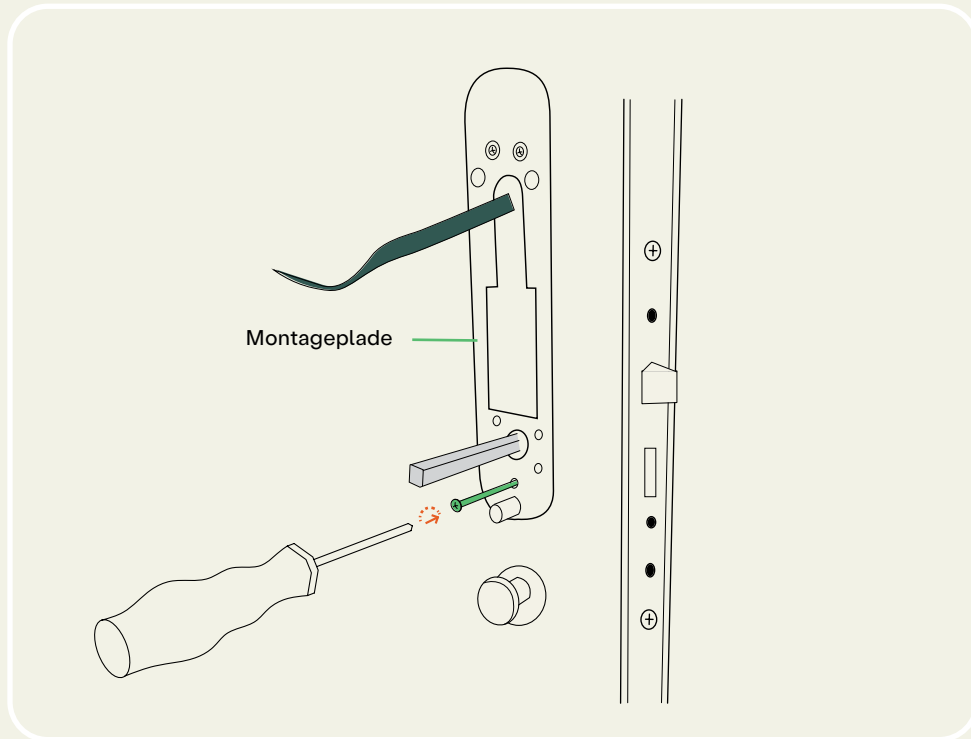

Montagepladen monteres med knækskruerne fra indvendige side. Stram forsigtigt. To skruer i top og én (den længste) i bunden.


Trin 8: tilslut indvendige enhed

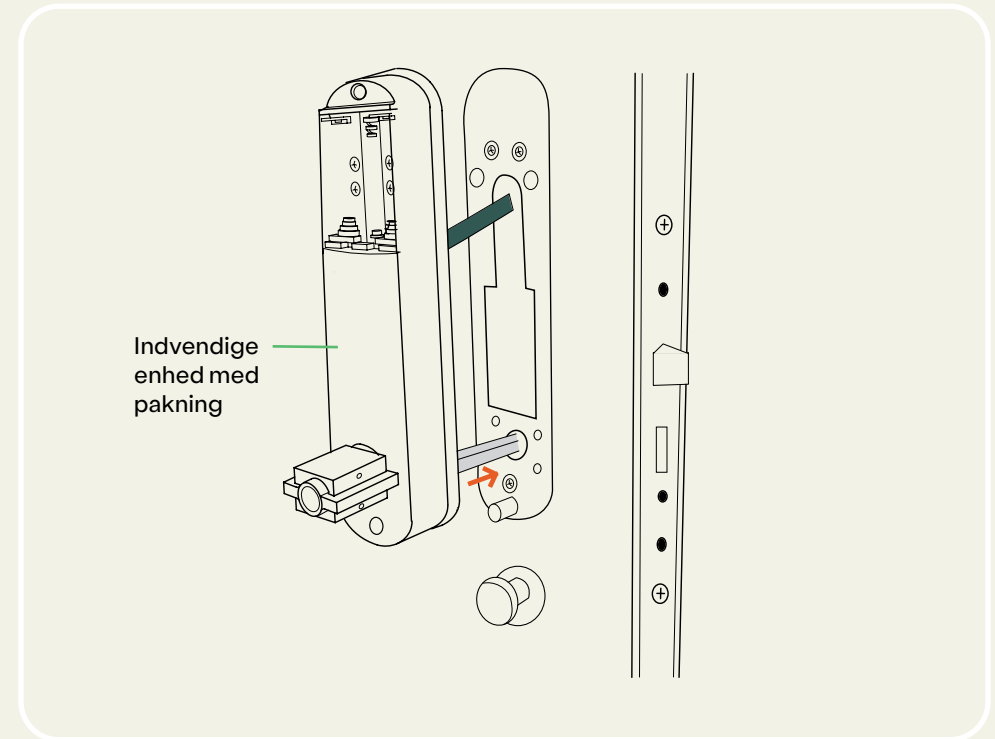

Placer gummipakningen på montagepladen. Vær opmærksom på, at der forskel på flangerne på gummipakningen og den dækker hele montagepladen. Tilslut kablet til den indvendige enhed.


Hvis du har købt Connect Module skal dette installeres nu, før du fortsætter.

Trin 9: placer indvendige enhed

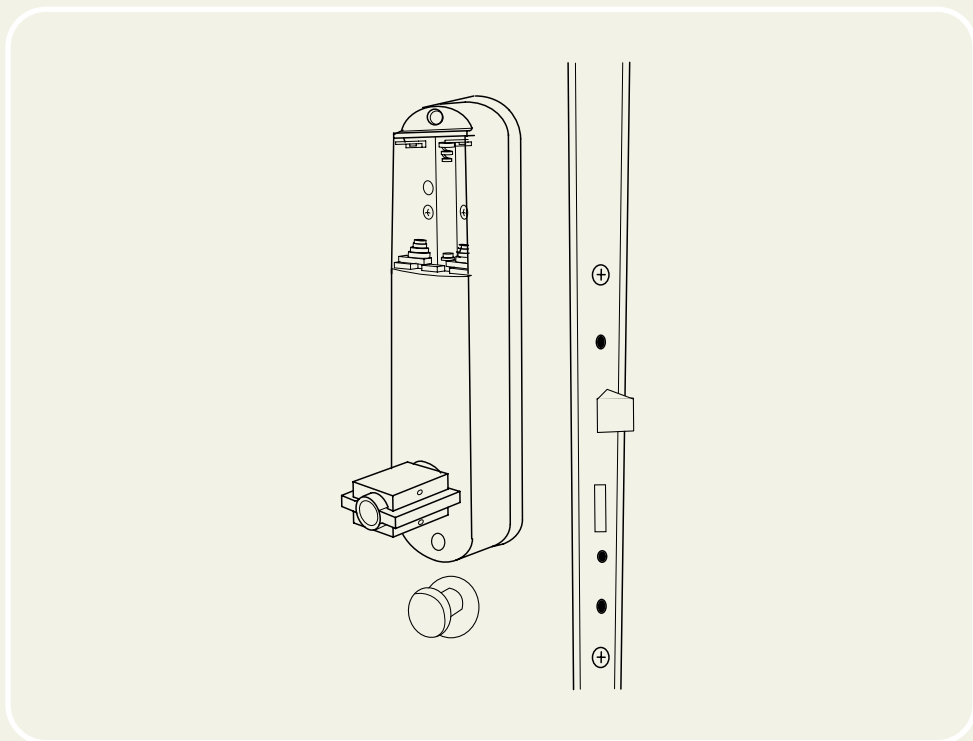


Det overskydende kabel foldes forsigtigt ind i hullet, sørg for det ikke bliver klemmt. Skub enheden tæt på døren.

Trin 10: monter indvendige enhed

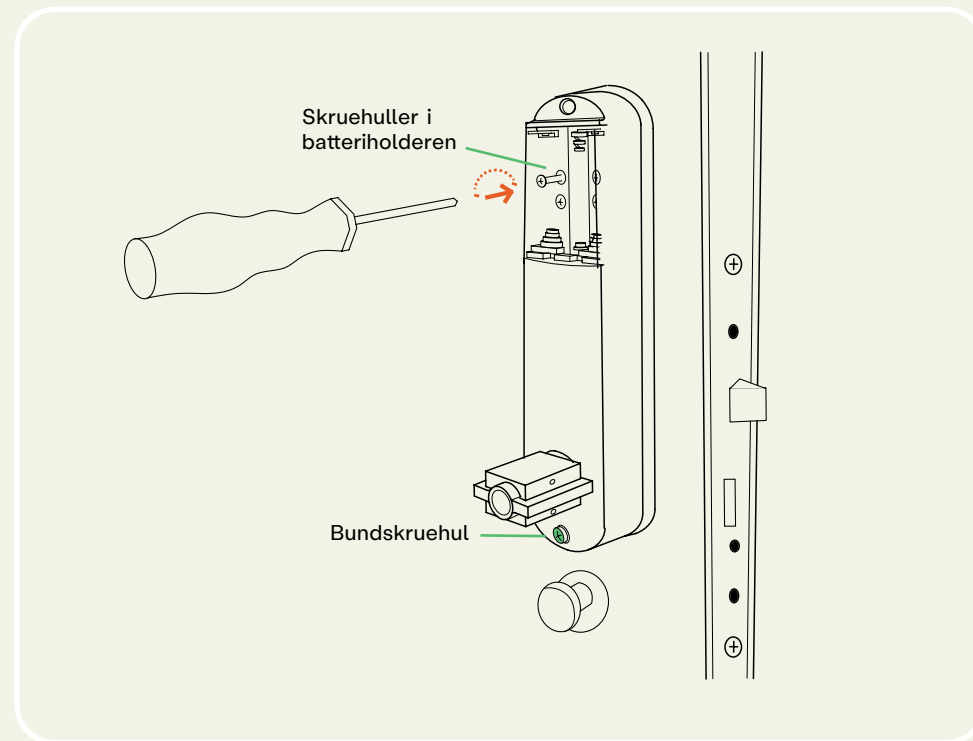


Monter indersiden af låsen ved at fastgøre skruer både i batteriholderen og i bunden. Isæt batterier og batteridækslet.

Trin 11: monter håndtagene

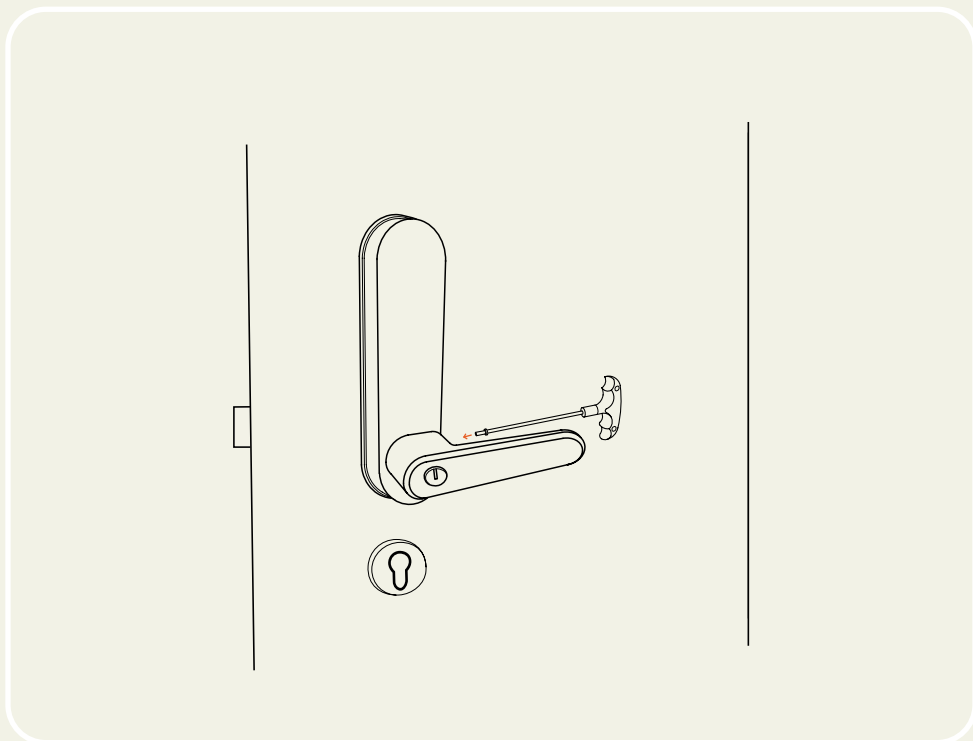

Monter begge håndtag. Yderhåndtaget har et hul til nøglecylinderen. Placer håndtagene i den ønskede retning og brug det medfølgende værktøj til at fastgøre skrueerne.

Trin 12: funktionstest låsen

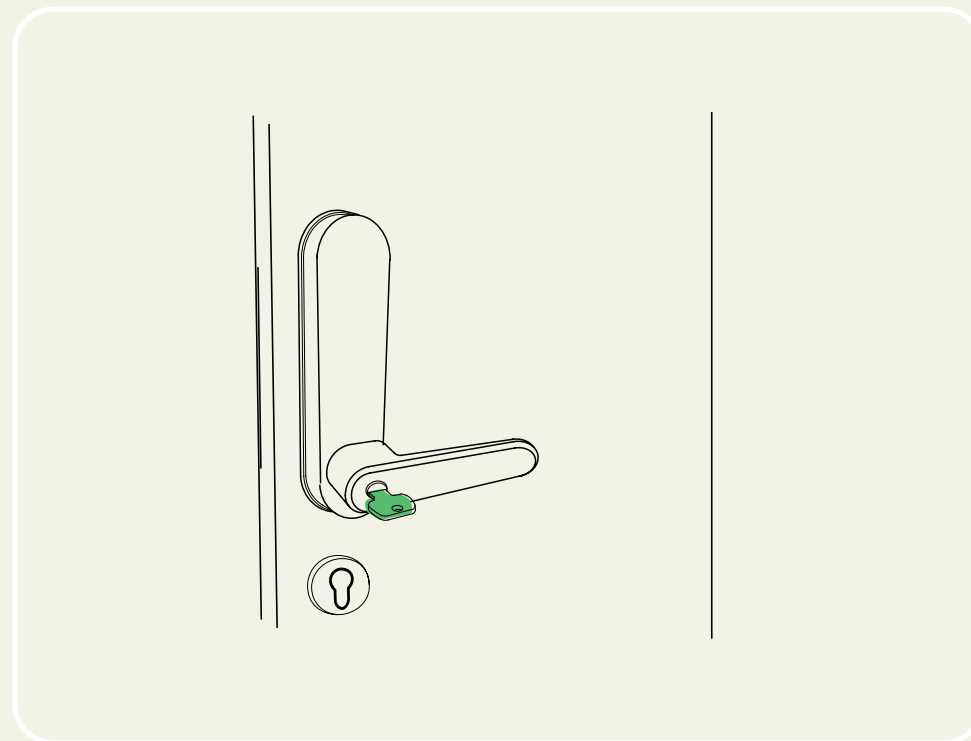


Sørg for at låsen fungerer sammen med dine **nødnøgler**, **før** du lukker døren. Isæt nødnøglen og drej den 90 grader, så nøglen er horisontal med cylinderen. Ydersidehåndtaget vil blive aktivt og døren kan åbnes. Fjern nøglen igen og opbevar den et sikkert sted ude for hjemmet. Test låsen elektronisk med fabrikkoden 123#. Når låsen åbnes, vil der lyde et bip og tallene lyser grønt.

Døre uden 3-punkt


Hvis du har denne type dør, anbefaler vi at tilkøbe vores
Easy 737 låsekasse m. slutblik

Trin 1: find dine nødnøgler

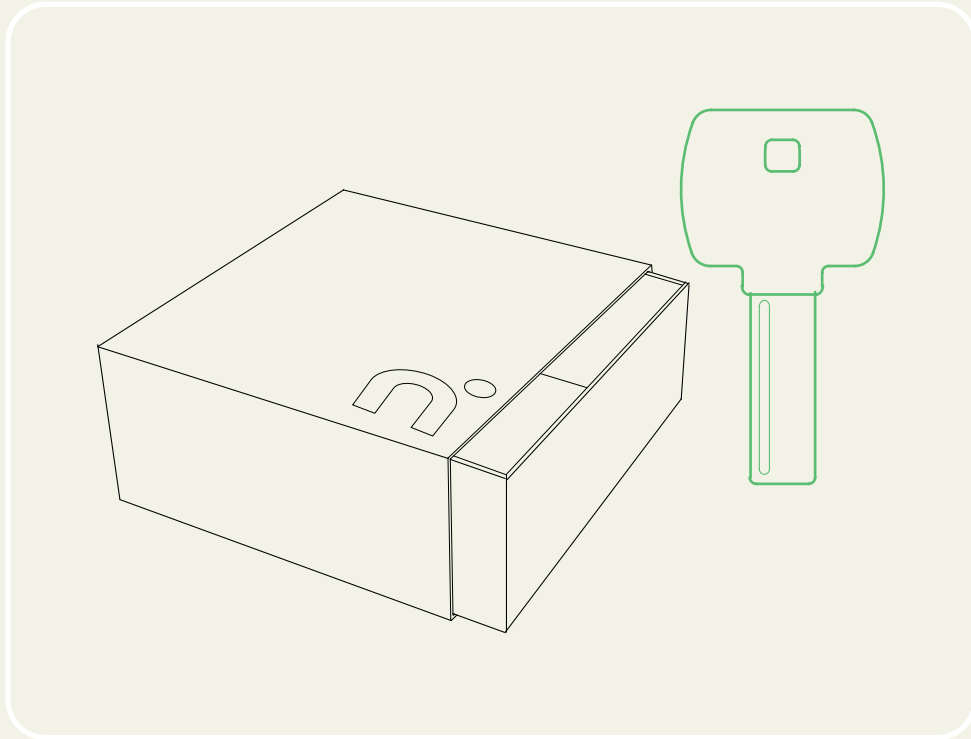

Gennemgå indholdet af kassen og find **nødnøglerne** frem. Vær sikker på at du altid har nødnøglerne ved din side imens du installerer.


Trin 2: montering af slutblik

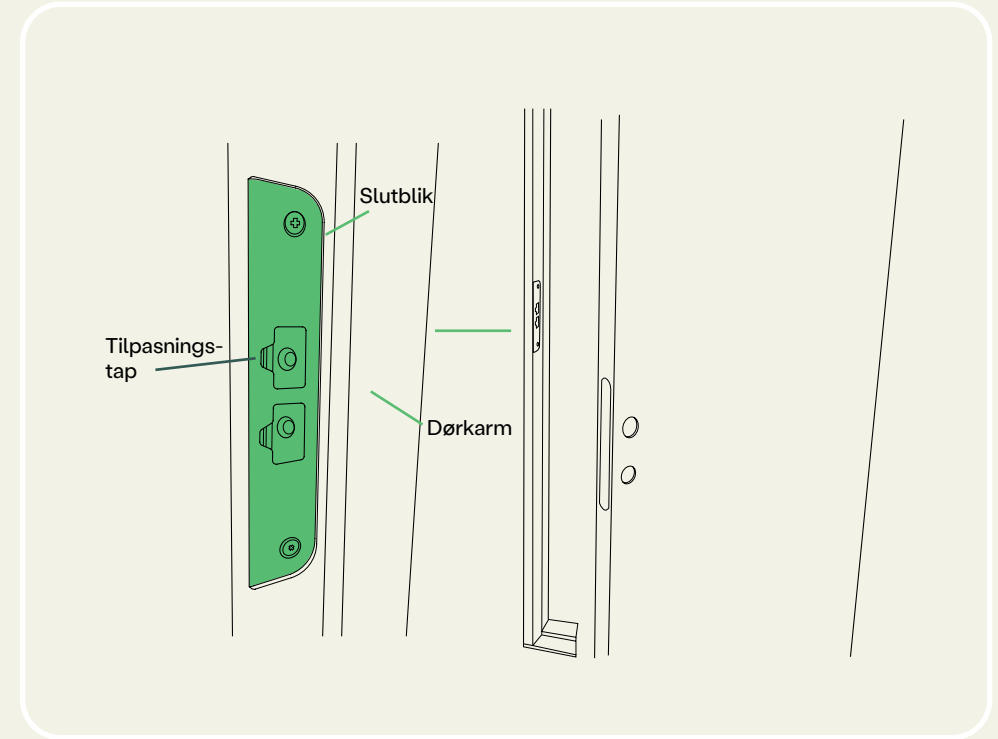

Monter **slutblikket (tilkøb)** i din dørkarm ved at genbruge de eksisterende skruer. Den rektangulære side skal vende mod ydersiden af karmen og kan nemt placeres i dørens udsparring.


Justeringslæberne kan justeres efter montering for at finjustere dørpositionen.

Trin 3: monter den nye låsekasse (tilkøb)

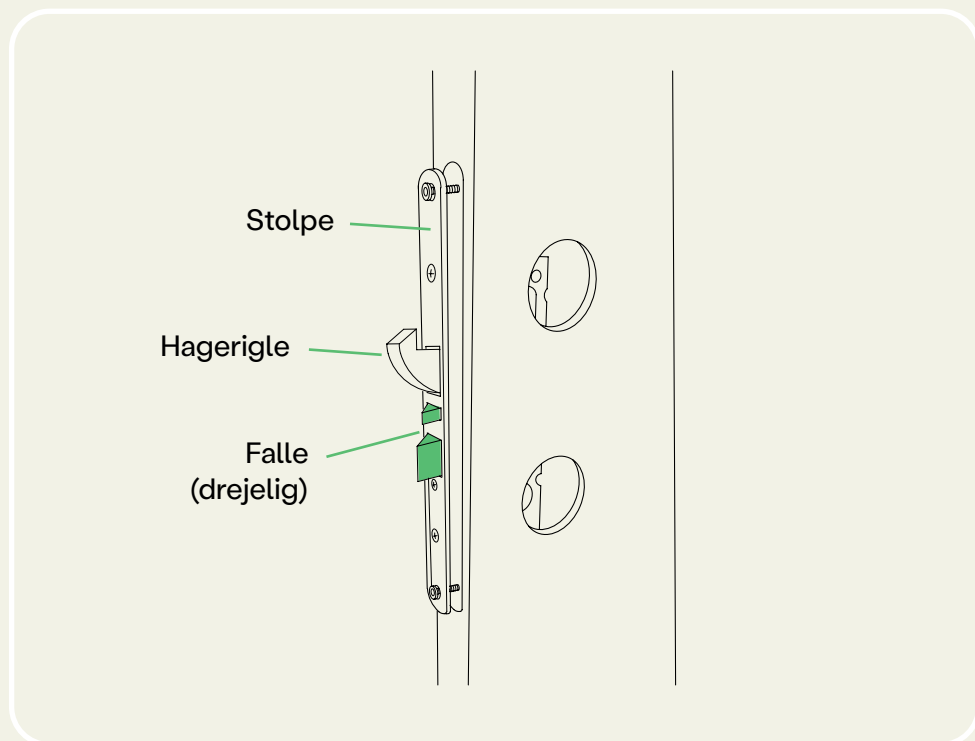


Sørg for, at **fallen** er justeret i den rigtige retning, med den skrå side mod dørkarmen. Afmonter stolpen foran og drej fallen, så slagretningen passer til din dør. Brug eksisterende skruer og monter låsekassen i din dør. Den skal let skubbes på plads uden modstand.

Trin 4: placer den udvendige enhed

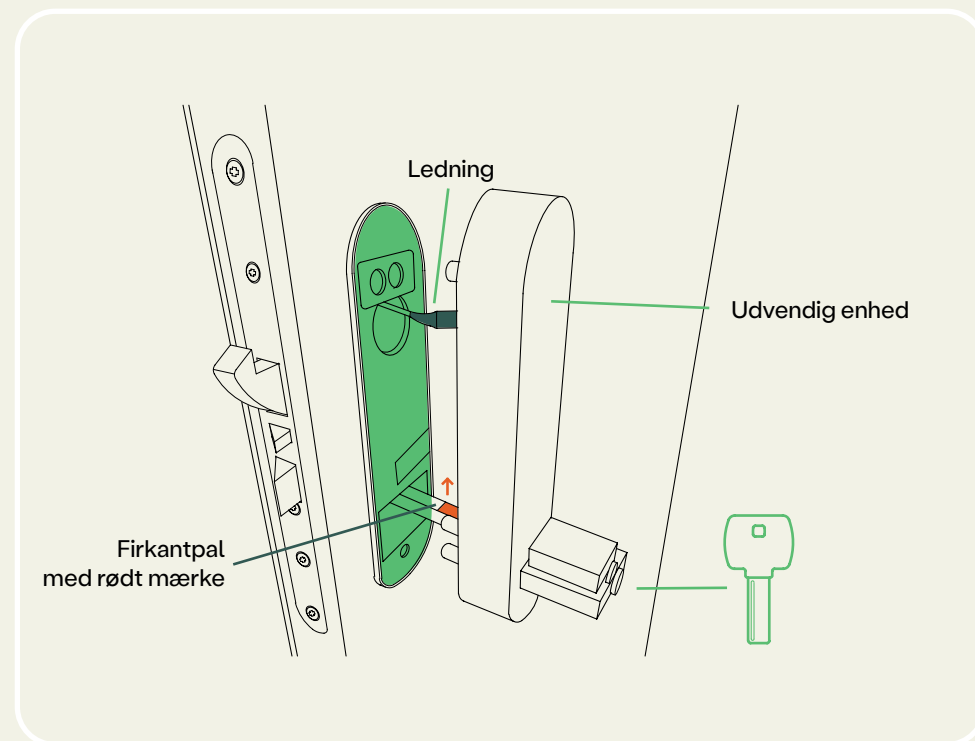


Placer **gummipakningen** og den udvendige enhed på døren. Indsæt nødnøglen i yderdelen og drej 90 grader. Dermed testes både nødnøglen, låsen bliver mere stabil og du sikrer, at du ikke bliver låst ude. Sørg for at flangen på pakningen omkranser bagsiden af låsen. Gummipakningen må ikke klemmes, da der i så fald kan trænge fugt ind. Det **røde mærke** på firkantpalen skal vende opad. Før ledningen gennem det øverste hul. Sørg for, at pakningen tætner jævnt omkring den udvendige enhed.

Trin 5: tilpas knækskruerne

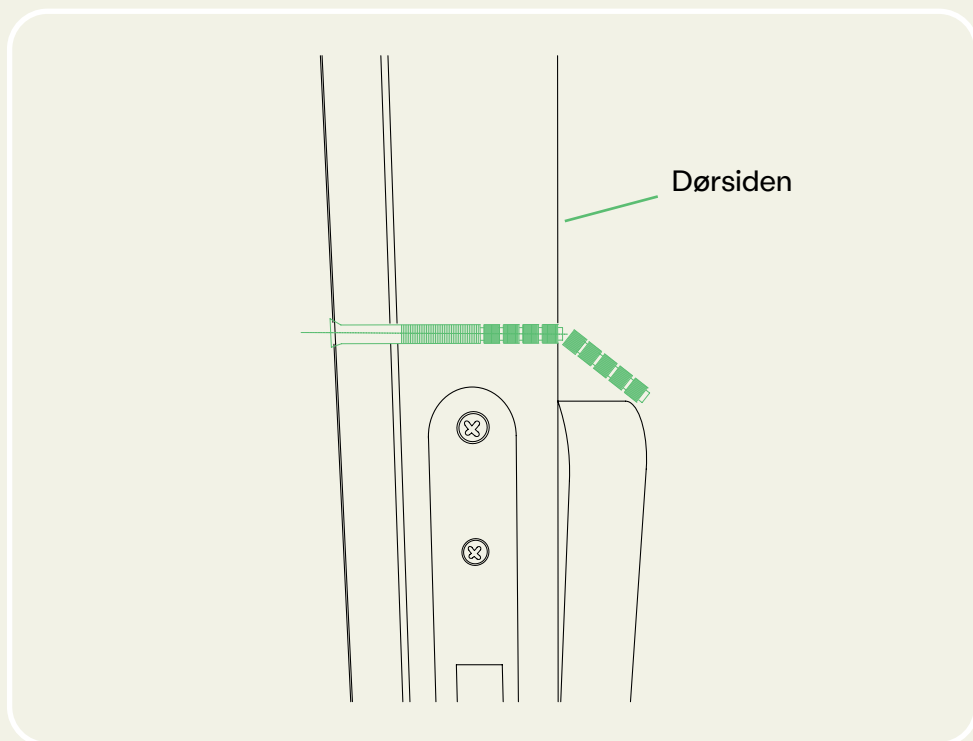


Tilpas **knækskruerne** så de passer til tykkelsen på døren. Brug en kraftig tang til at klippe til den ønskede længde. Alle skruer skal have samme længde.

Trin 6: monter montagepladen

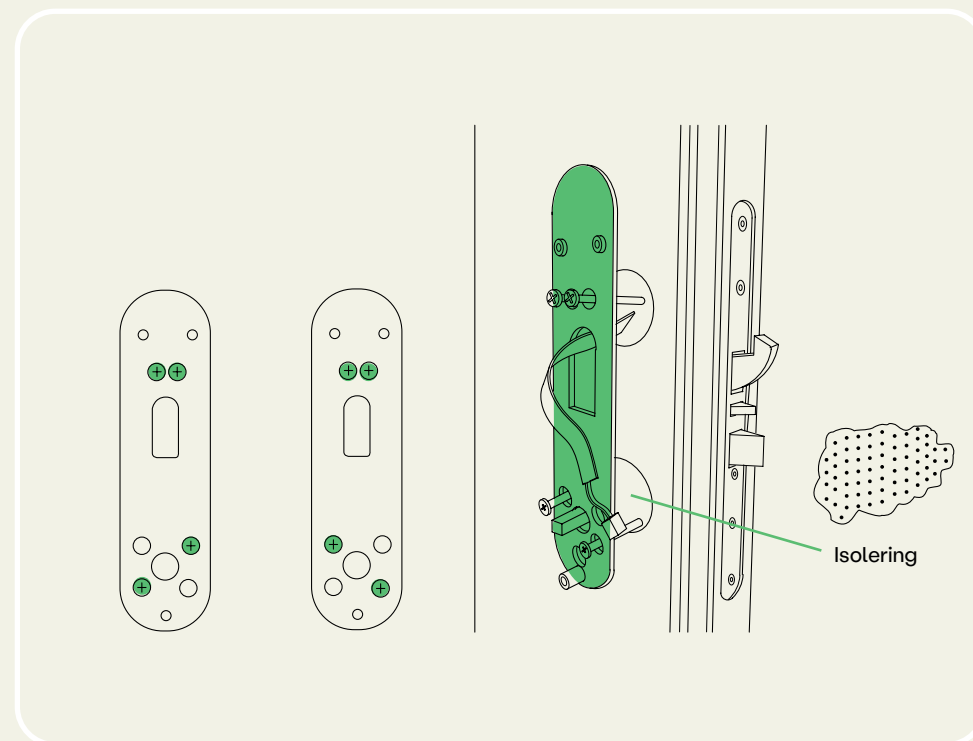

Placér isolering både fra ind – og udvendigt hul i døren. **Montagepladen** monteres med knækskruerne fra indvendige side. **To** skruer i toppen og **to** i bunden. Stram forsigtigt med en skruetrækker. Sørg for at gummipakningen slutter tæt på udvendige side.


Trin 7: tilslut indvendige enhed

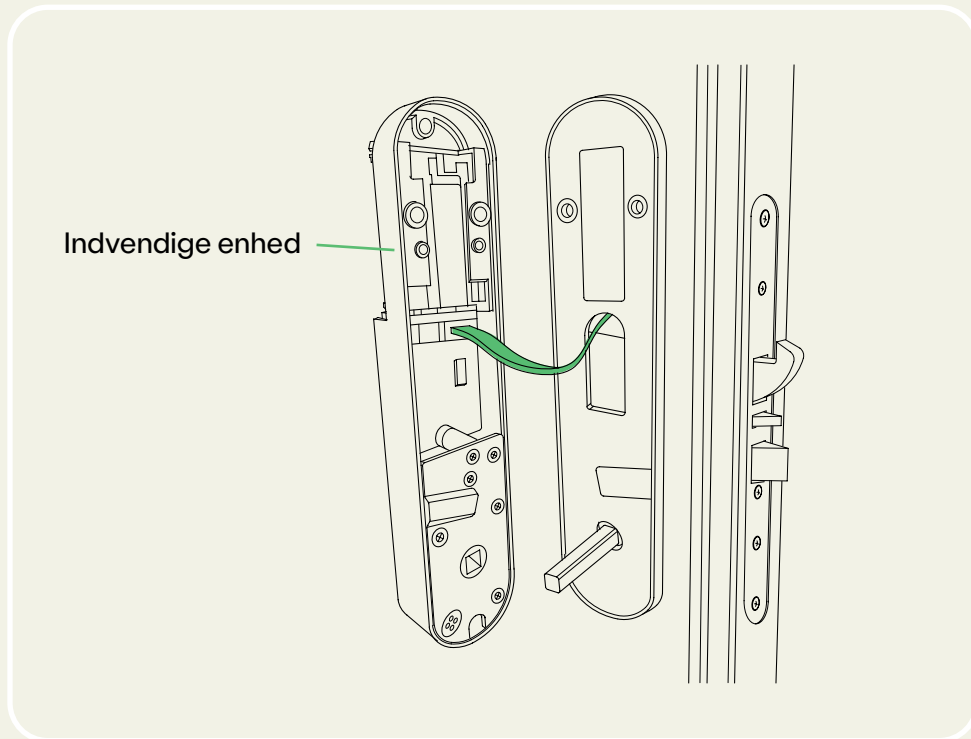

Placér gummipakningen på montagepladen. Vær opmærksom på, at der er forskel på flangerne på gummipakningen og den dækker hele montagepladen. Tilslut **kablet** til den indvendige enhed.


Hvis du har købt nemlig **Connect Module** skal dette installeres nu, før du fortsætter.

Trin 8: placer indvendige enhed

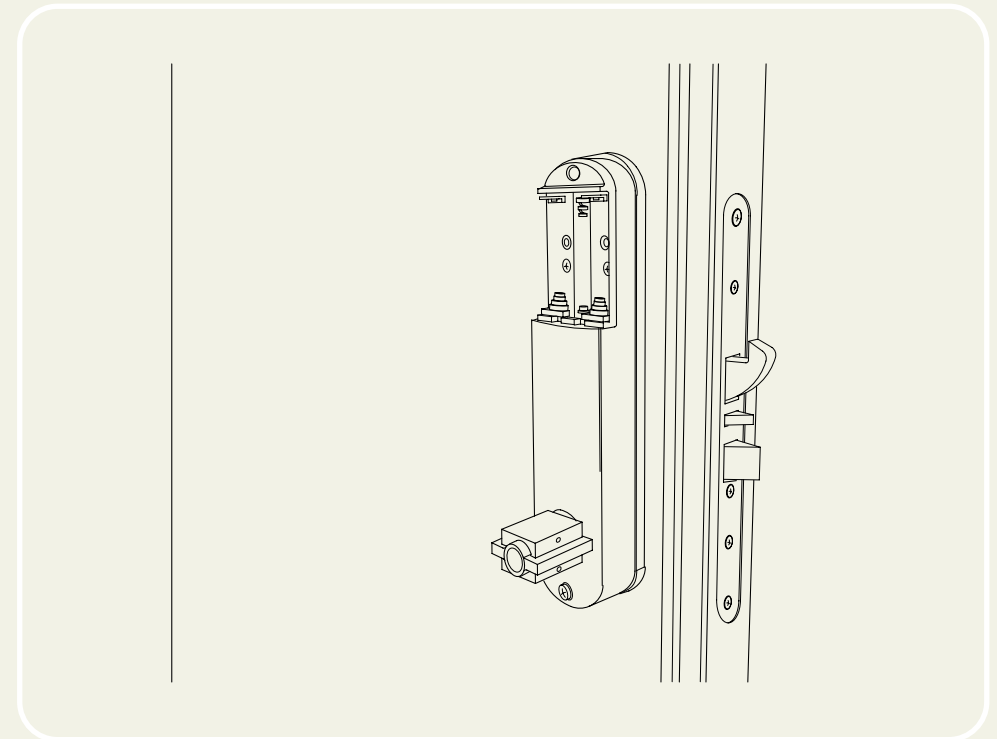


Det overskydende kabel trykkes forsigtigt ind i hullet, sørg for det ikke bliver klemt. Montér den indvendige enhed.

Trin 9: monter indvendige enhed

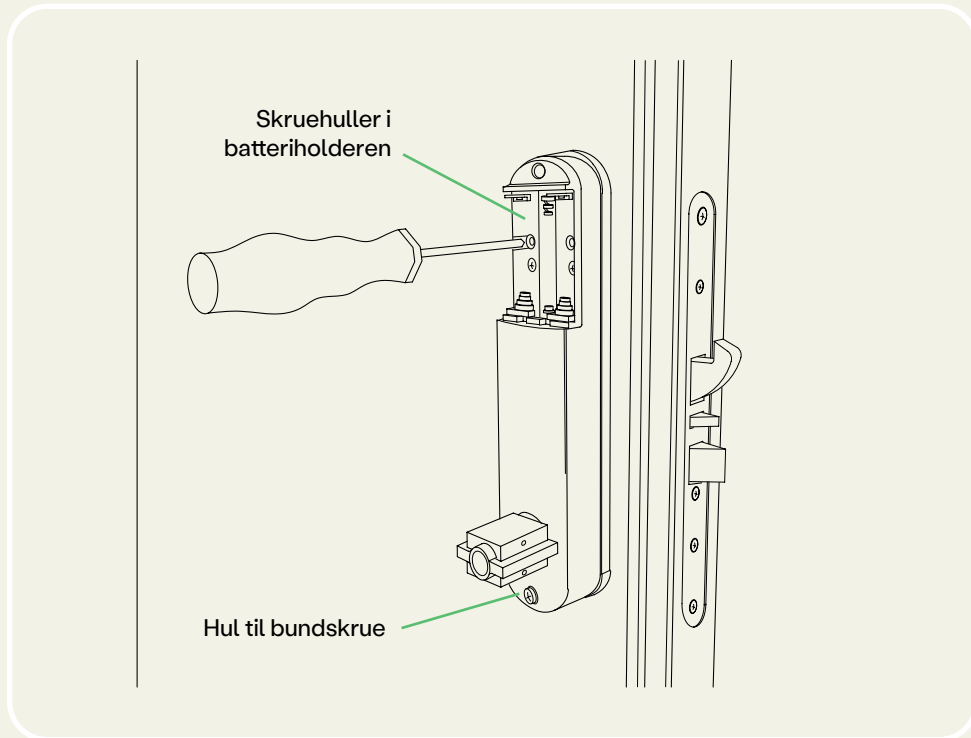

Monter indersiden af låsen ved fastgøre de **to korte** specialskrue i batteriholderen og **den længste** specialskrue i bunden. Isæt batterier og batteridækslet.


Trin 10: monter håndtagene

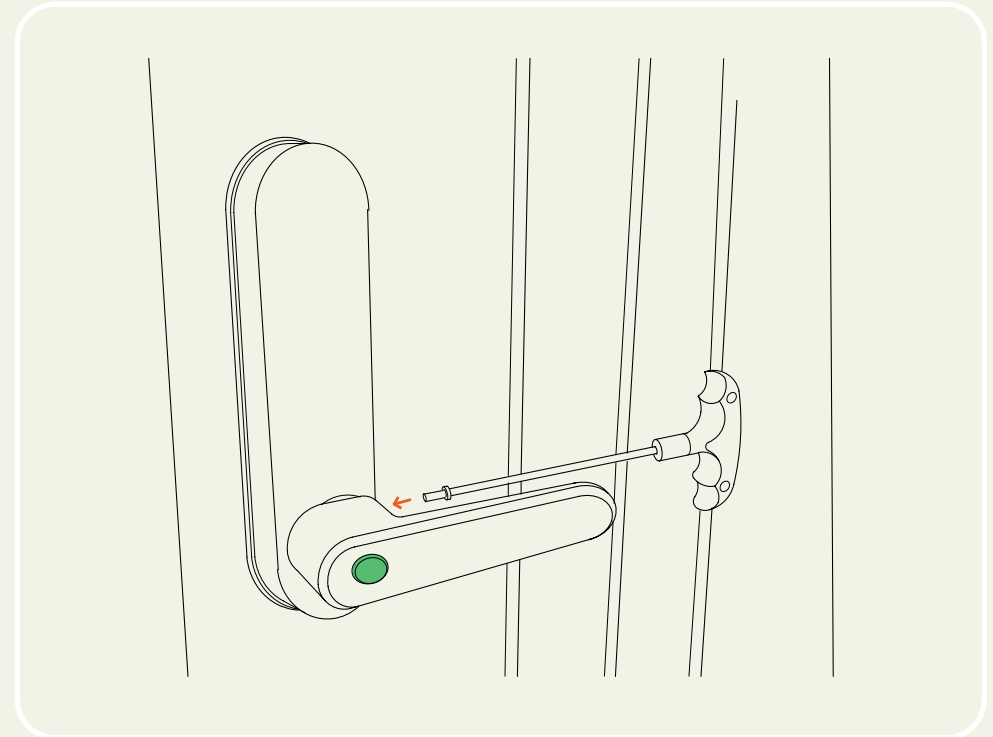

Monter begge håndtag. **Yderhåndtaget** har et **hul** til nøglecylinderen. Placer håndtagene i den ønskede retning og brug det medfølgende værktøj til at fastgøre skrue.

Før du fortsætter: Prøv at trykke det indvendige håndtag ned. Håndtaget skal bevæge sig let og trække fallene ind i låsekassen. Hvis du mærker uventet modstand, kan låsen være monteret skævt på døren eller for stramt. Tryk den lille fælde på låsekassen ind og bekræft, at hageskinnen frigøres. Tryk det indre håndtag ned for at trække hageremmen tilbage.


Trin 11: funktionstest låsen

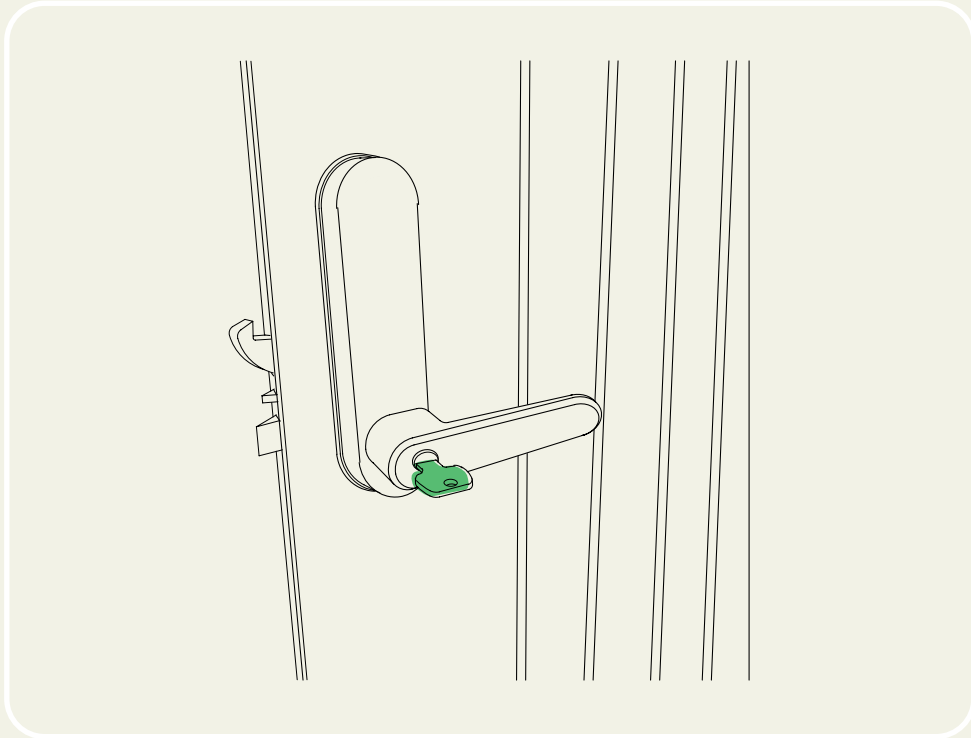

Sørg for at låsen fungerer sammen med dine **nødnøgler**, **før** du lukker døren. Isæt nødnøglen og drej den 90° grader så nøglen er horisontal med cylinderen. Ydersidehåndtaget vil blive aktivt og døren kan åbnes. Fjern nøglen igen og opbevar den et sikkert sted ude for hjemmet.

Test låsen elektronisk med fabrikkoden 123#. Når låsen åbnes, vil der lyde et bip og tallene lyser grønt.

Trin 12: fuldfør installationen

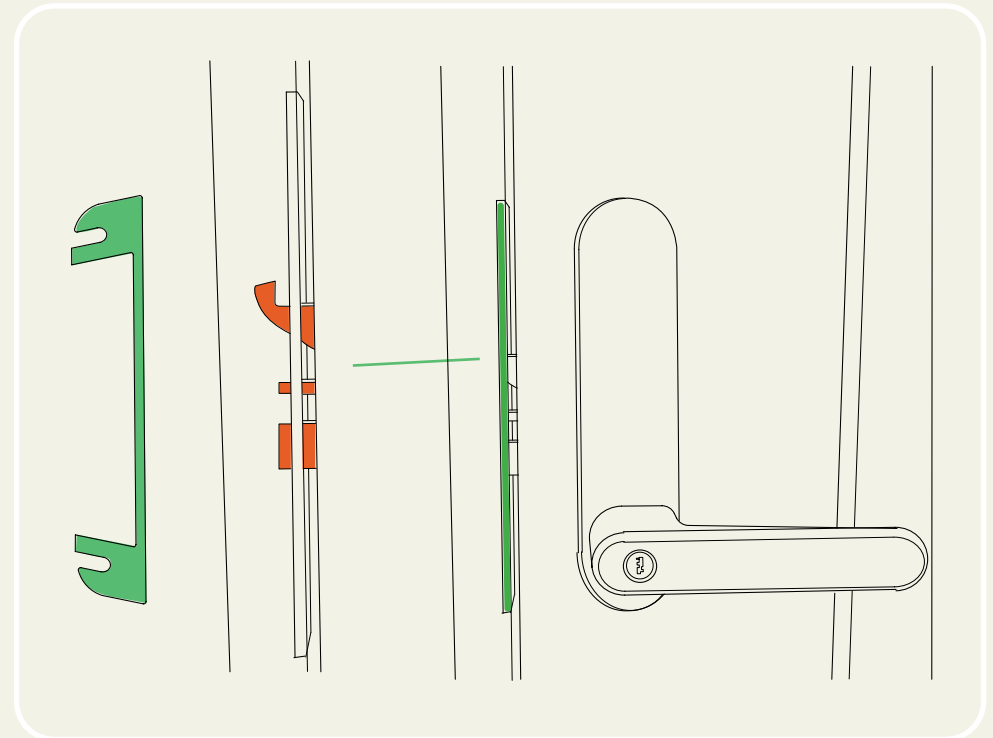

Luk døren uden at trække i håndtaget for at sikre at **hageriglen** kommer ud når døren lukkes. Det er hjælpe fælde i midten af låsekassen, der skal udløse hageriglen ved, at den trykkes ind af midterdelen i slutblikket. Hvis afstanden mellem dørblad og karm bliver for stor, kan du bruge det medfølgende **afstandsstykke**.

