Die Einbauanleitung

Phonotherm® Vorwandmontage

Messen

140 mm als Zugabe für aufsteigende Winkel links und rechts berücksichtigen. Die Mitte der Laibung und die Unterkante der Montagewinkel markieren.

Anzeichnen

Nun das Längenmaß mit der Zugabe auf den Montagewinkel übertragen.

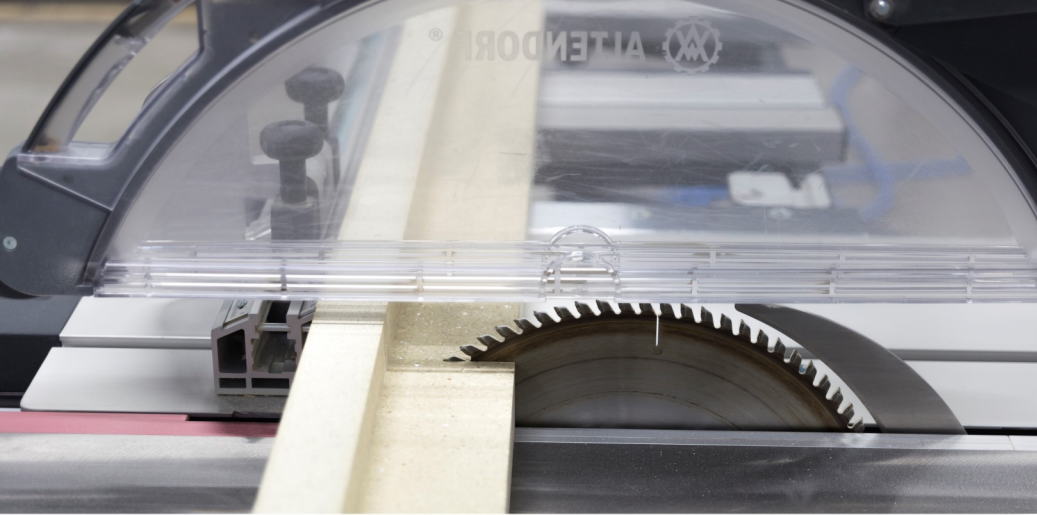

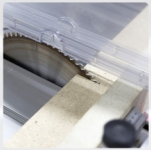

Zuschneiden

Bohrlöcher

Die Bohrlöcher ganz einfach mit der Schablone anzeichnen, bohren und fertig

Reinigen

Laibungsöffnung von grobem Schmutz und Staub befreien.

Kleberauftrag

Bringen Sie nun **umlaufend** den Kleber in ca. 1cm starken Raupen auf.

Anbringung

Bringen Sie nun den unteren Montagewinkel an und drücken ihn fest. Anschließend richten Sie ihn mit einer Wasserwaage aus.

Verschrauben

Bohren Sie nun die Löcher in der Wand vor und schlagen Sie anschließend die Rahmendübel in die Bohrung und ziehen Sie die Schrauben fest.

EXPERTEN TIPP
Verwenden Sie nur zugelassene Rahmendübel HRD-H10 x 140
Verschrauben
Schlagen Sie nun die Rahmendübel in die Löcher und verschrauben diese.

Messen

Messen Sie nun die lichte Höhe der Laibung und zeichnen Sie die Position des seitlichen Winkels für den Kleberauftrag an der Stoßstelle an.

Kleberauftrag

Nach dem Zusägen des Winkels bringen Sie nun wieder umlaufend am Winkel und auf die seitliche Stoßstelle den Kleber auf, drücken den Winkel fest und richten ihn aus.

Montage

Bohren Sie nun die Löcher in der Wand vor, setzen Sie die Rahmenschrauben ein und verschrauben diese. Wiederholen Sie nun die letzten Schritte mit der anderen Seite.

Messen

Messen Sie nun die Breite des oberen Winkels und sägen diesen zu. Vorbohren der Löcher mit der Bohrschablone nicht vergessen!

Kleberauftrag

Bringen Sie nun wieder umlaufend am Winkel und auf die seitliche Stoßstelle den Kleber auf, drücken den Winkel fest und richten ihn aus.

Montage

Jetzt noch die Löcher in der Wand vorbohren, Rahmendübel einbringen und verschrauben - FERTIG!

Geprüfte Sicherheit und einfach überzeugend

- AbP P-2013-B-4724
- AbZ Z-23.11-1952
- Geprüfte Auszugs- und Querzugsfestigkeit der Verschraubung
- Bauteilgeprüft nach MO-01/1 und MO-02/1
- Geprüfte Wärmeleitfähigkeit mit 0,076 W/(m*K)
- Geprüfte Wasserdampfdiffusion
- Geprüfte Lastabtragung
- Hohe Schalldämmwerte im System
- Im RAL-Leitfaden als Empfehlung

Alle gültigen technischen Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen technischen Datenblatt.

Mehr unter WWW.PHONOTHERM.DE

BOSIG